诺基亚 6268
用户手册

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、诺基亚 6268、Pop-Port 和诺基亚原厂配件标志是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他公司和产品的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有 ©1999-2005。Tegic Communications, Inc。保留所有权利。

Bluetooth 无线技术是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。

miniSD 是 SD Card Association 的注册商标。

包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。

Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。

本用户手册中的信息专为诺基亚 6268 编写。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 http://www.nokia.com.cn。

出口控制

本手机可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

目录

安全事项 6

欢迎 7
关于您的手机 7
网络服务 7
共享存储空间 8

1.手机概览 9
按键和组成部分 9
待机状态 9
快捷键 10
指示符号和图标 10
手机功能表 11
　滚动方式 11
　主功能表视图 11
　手机内的帮助信息 12
密码设置 12
捷径功能 12
　选择操作 12
　组织功能 13

2.设置您的手机 14
天线 14
电池 14
　取下手机后盖 14
　取出电池 15
　安装 UIM 卡 15
　重新安装电池 16
　重新安装后盖 16
　为电池充电 16
MiniSD 卡 16
开机或关机 17
连接耳机 17
拨打电话 18
　使用键盘 18
　使用储存联系人选项 18
　使用通讯录 18
　使用最近拨打过的电话号码 18
　拨打会议通话 18
接听来电 19
　接听来电或使铃声静音 19
　调节听筒音量 19
　键盘锁定时接听来电 19
　使用扬声器 19
　在通话中使手机静音 19
　通话中选项 19
键盘锁 20

3.输入文字 21
输入法指示符号 21
切换输入法 21
拼音输入法 21
笔画输入法 22
重复输入 24
使用传统英文输入法 24
启动或关闭预想英文输入法 24
使用预想英文输入法 24
　输入复合词 25
更改书写语言 25
输入文字的提示 25

4.信息 27
文字信息 27
　文字信息文件夹和选项 27
　编写和发送文字信息 28
　使用范本 28
　阅读和回复文字信息 28
　选择文字信息选项 29
　使用个人文件夹 29
　使用收信人列表 30
　删除文字信息 31
　文字信息设置 32
语音信息 32
　储存语音信箱号码 32
　呼叫和设置语音信箱 33
　接听语音信息 33
　自动语音信息 33
浏览器信息 33

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

5.通话记录 34

查看未接来电 34
查看已接来电 34
查看已拨电话 34
通话时间 35
清除通话记录 35
通话计时 35
数据或传真通话记录 35
浏览器呼叫记录 36

6.通讯录 37

查看通讯录 37
查找通讯录中的姓名 37
  使用查找命令启动查找 37
  在待机状态下按滚动键或使用快速查找命令启动查找 38
增加新的通讯录条目 38
  储存姓名和电话号码 38
  (仅) 储存电话号码 38
  储存姓名 38
  插入拨号码 38
  储存多个号码 39
  储存其他详情 39
  更改首选号码 40
  发送电子名片 40
编辑通讯录 40
修改通讯录设置 41
设置号码分组 41
  设置号码分组 41
  修改号码分组 41
设置声控标签 42
  指定声控标签 42
  使用声控标签 42
  播放声控标签 43
  修改声控标签 43
  删除声控标签 43
设置单键拨号 43
  指定单键拨号号码 43
  更改单键拨号号码 43
  删除单键拨号号码 44
删除姓名 44
  删除单个姓名 44
  删除全部姓名 44

7.照相机 45

拍摄图像 45
使用自动定时器 46
连续拍摄图像 46
录制视频短片 47
照相机选项 47
修改照相机设置 48
  图像质量 48
  图像大小 48
  视频短片质量 48
  视频短片长度 48
  照相机声音 48
  预设名称 48
  图像和视频存储 49
  预设模式 49

8.多媒体资料 50

打开文件夹 50
多媒体资料选项 51

9.影音天地 53

媒体播放器 53
音乐播放器 53
  播放音乐曲目 54
  音乐播放器选项 54
调频收音机 55
  收听广播 55
  收音机选项 56
语音备忘 56
  录制语音或声音 56
  录音列表 57
  更改存储文件夹 57
均衡器 57
  启动均衡器设置组 57
  创建定制均衡器设置组 57

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

10.设置 59
情景模式 59
启动情景模式 59
对情景模式进行个性化选择 59
设置定时情景模式 59
显示设置 60
待机模式设置 60
屏幕保护图案 60
睡眠模式 60
背景灯光超时 61
主题元素 61
提示音设置 61
时间和日期设置 61
时钟 61
日期 62
设置自动更新日期和时间 62
通话设置 63
任意键接听 63
自动重拨 63
单键拨号 63
打开滑盖时接听 63
关闭滑盖时结束通话 63
电话卡 63
国际长途码 64
通话报告 65
显示通话计时 65
无来电显示的来电铃声 65
手机设置 65
语言设置 65
自动键盘锁 65
存储状态 65
双音多频音 66
开机铃声 66
帮助信息显示 66
UIM 更新提示 66
网关设置 67
声控命令 67
增加声控命令 67
启动声控命令 67
声控命令选项 67
数据连通 67
蓝牙连接 68
红外连接 70
附件设置 71
耳机 71
充电器 71
保密设置 71
PIN 码 71
开机 PIN 码 71
通话限制 71
保密项 72
密码功能 72
话音加密 73
PUK 码 (个人解锁码) 73
应用软件设置 73
网络搜寻 73
网络服务 74
储存功能密码 74
恢复出厂设置 75
手机详情 75
11.事务管理器 76
闹钟 76
设置闹钟 76
重复闹钟 76
设置闹钟铃声 76
设置再响超时 77
取消闹钟提示 77
日历 77
打开日历 77
日历选项 77
写日历备忘 78
查看日历备忘 (日视图) 78
查看日期时的选项 78
发送日历备忘 79
接收日历格式 (vCal) 的备忘 79
修改日历设置 79
备忘 80
打开备忘 80
创建备忘 80
发送备忘 80
备忘选项 80
待办事项 81
打开待办事项 81

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

创建待办事项 81
编辑待办事项 81
查看待办事项 82
发送待办事项 82
待办事项选项 82
计算器 83
使用计算器 83
货币换算 83
定时器 84
设置定时器 84
更改定时器 84
定时时间结束前停止定时器 84
秒表 84
测量分别计时或以圈计时 84
储存时间 85
秒表选项 85
操作提示 85

12.附加功能 86

游戏 86
选择游戏 86
存储状态 86
收藏 86
选择应用软件 86
存储状态 86

13.功能区 87

登录移动互联网 87
浏览移动互联网 87
手机按键 87
断开连接 87
彩 e 88
注册帐号 88
神奇宝典 88
联通在信 88
视讯新干线 88
在线通话 88
在线时接听来电 88
在线时拨打紧急电话 89
清除缓冲存储并断开连接 89

14. PC 连接 90

PC 数据传输 90

15. 可选购配件 91

16. 参考信息 92

电池和充电器 92
充电时间 93
通话时间和待机时间 93

17. 维护和保养 94

18. 重要的安全信息 96

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

安全事项

请阅读这些简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。

安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。

干扰

所有的手机都可能受到干扰，从而影响性能。

在医院里应关机

请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。

在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。手机会对飞机产生干扰。

加油时应关机

请勿在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。

在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用手机。

合理的使用

如产品文档所述，仅可在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。

使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。

配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。

防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。

制作备份

切记为手机中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。

紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区内。根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容并返回待机状态。输入紧急电话号码，然后按通话键。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

欢迎

感谢您购买诺基亚 6268。手机为您提供了多种实用的功能，如免提扬声器、照相机、MP3 播放器、语音备忘等，能够让您在每日使用中得心应手。您也可以通过 USB 数据线、蓝牙无线技术或红外连接将手机连接至兼容的 PC、笔记本电脑或其他设备。

■ 关于您的手机

本用户手册中说明的手机经认可适用于 CDMA 800 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本手机的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重他人的隐私及合法权益。

拍摄/录制及使用图像或视频短片时，请遵守各项法律法规，并应尊重当地的习俗和他人的隐私及合法权益。

警告：要使用手机的各项功能 (闹钟除外)，必须先开机。当手机的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

■ 网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后才可以使用本手机。手机的许多功能能否实现则依赖于无线网络的功能。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向服务供应商申请开通必要的网络服务后方可使用。您的服务供应商可能需要为您提供有关如何使用网络服务及其收费标准的附加说明。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭手机的部分功能。此时，这些功能将不会出现在手机功能表中。您的手机还可能经过了特殊配置。此类配置可能包括功能表名称、功能表顺序和图标的更改。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

本手机支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。手机的部分功能要求所用网络支持相关技术。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

■ 共享存储空间

下述手机功能可能共享存储空间：信息、通讯录、资料、管理器和附加功能。使用上述一项或多项功能可能减少其他共享存储空间的功能可以使用的存储空间。例如，在资料中储存多张图像可能占用全部可用存储空间。此时，若您尝试使用共享存储空间的功能，您的手机就可能提示存储空间已满。在这种情况下，请先删除一些储存在共享存储空间的功能内的信息或条目，然后继续操作。除与其他功能共享的存储空间外，部分手机功能 (如信息和通讯录) 可能还有部分专用存储空间。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

1. 手机概览

■ 按键和组成部分

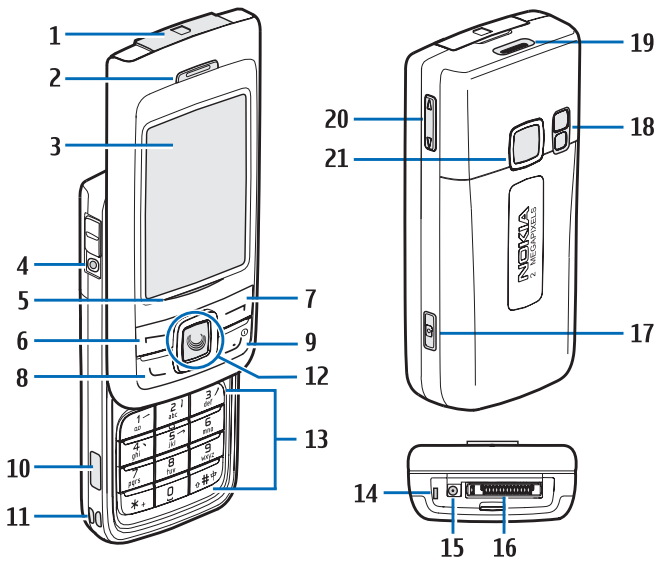

- miniSD 卡插槽 (1)
- 听筒 (2)
- 屏幕 (3)
- 耳机插孔 (4)
- LED 指示灯 (5)
- 左选择键 (6)
- 右选择键 (7)
- 通话键 (8)
- 结束和电源键 (9)
- 红外接口 (10)
- 挂带孔 (11)
- 中选择键和四方向滚动键 (12)
- 键盘 (13)
- 麦克风 (14)
- 充电器插孔 (15)
- Pop-Port™ 插孔 (16)
- 照相机键 (17)
- 照相机闪光灯和自拍镜面 (18)
- 扬声器 (19)
- 音量键 (20)
- 照相机镜头 (21)

■ 待机状态

在待机状态下可能显示以下部分或全部选择键，具体情况依赖于您的无线服务供应商及手机型号。

待机状态是指手机处于空闲的状态。

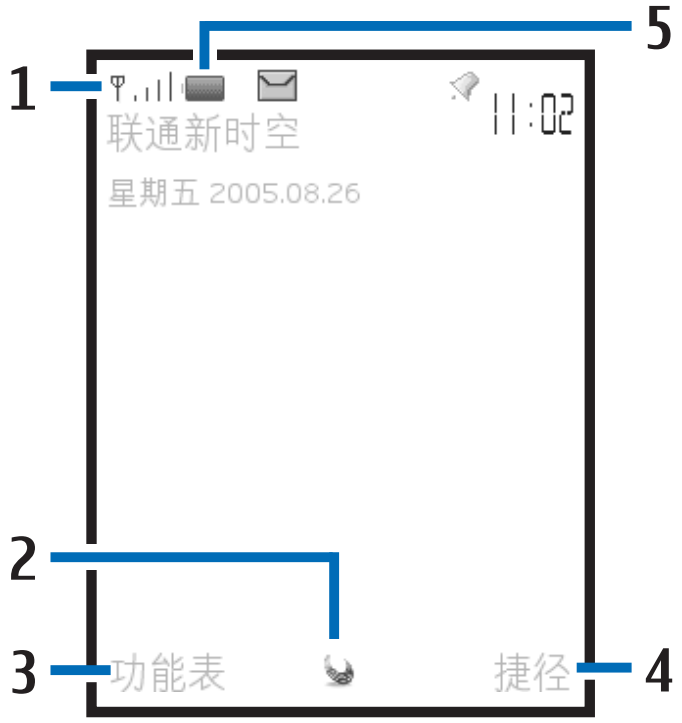

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

信号强度 (1) — 指示条越多，网络信号越强。

(2) — 按中选择键可选择此选项。

功能表 (3) — 按左选择键可选择此选项。

捷径 (4) — 按右选择键可选择此选项。

电池电量 (5) — 电池越满表示电量越足。

■ 快捷键

在待机状态下可以使用以下部分或全部滚动键快捷方式，具体情况依赖于您的无线服务供应商及手机型号。

在待机状态下，按四方向滚动键及中选择键可快速进入以下常用功能表：

上方向滚动键 — 进入“神奇宝典”。

右方向滚动键 — 进入“彩 e”。

下方向滚动键 — 进入通讯录的姓名列表。

左方向滚动键 — 编写文字信息。

中选择键 — 显示可用应用软件或选择突出显示的功能表和子功能表。

■ 指示符号和图标

在待机状态下可能显示以下部分或全部指示符号和图标，具体情况依赖于您的无线服务供应商及手机型号。

图标	表示...
	您收到一条或若干条文字或图片信息。请参见第 28 页的“阅读和回复文字信息”。
	您收到一条或若干条语音信息。请参见第 32 页的“语音信息”(如果网络支持，才会显示此图标)。
	手机键盘已锁。请参见第 20 页的“键盘锁”。
	已选用“无声”情景模式。请参见第 59 页的“情景模式”。
	闹钟已启动。请参见第 76 页的“闹钟”。
	定时器正在后台运行。请参见第 84 页的“定时器”。
	秒表计时正在后台运行。请参见第 84 页的“秒表”。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

图标	表示...
	内置免提扬声器已启动。
	已选用可定时情景模式。请参见第 59 页的 “情景模式”。
	手机可连接至蓝牙无线技术设备。请参见第 68 页的 “蓝牙连接”。
	已将耳机连接至手机。
或	话音加密网络服务已启动或关闭 (如果网络支持，才会显示此图标)。
	手机在注册网络的服务区外漫游。
	手机位于 1XRTT 网络服务区内。请参见第 7 页的 “网络服务”。

手机功能表

手机中的功能已按照不同的用途分配在各个功能表和子功能表中，且您可以通过主功能表使用这些功能。每个主功能表都包含一些子功能表和列表，且您可以选择或查看其中的内容并对手机功能进行个性化设置。您可以采用滚动方式或使用快捷编号进入这些功能表和子功能表。

注意：根据您所选择的网络，部分功能可能无法使用。有关更多信息，请向您的无线服务供应商咨询。

滚动方式

1. 在待机状态下，按左选择键选择功能表。按滚动键滚动浏览主功能表。

   当您滚动浏览功能表时，屏幕的右侧会显示一个带有上下滚动标签的滚动条。这就直观地显示了当前功能表在功能表结构中的相对位置。

2. 当您停留在某一功能表上时，按选择 (中选择键) 可进入子功能表。

   在子功能表级别中选择返回可返回上一级功能表。

   按结束键可从任何功能表或子功能表中退出并直接返回待机状态。

主功能表视图

您可以选择以列表、图标或带标签的图标视图显示手机的主功能表。在默认情况下，主功能表以带标签的图标格式显示。

在待机状态下，选择功能表 > 操作 > 主功能表视图 > 列表、图标或带标签的图标。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

如果您的无线服务供应商支持，则您也可以更改主功能表的排列顺序。

在待机状态下，选择功能表 > 操作 > 组织。突出显示所需功能表，然后选择移动。按滚动键将功能表移至新位置，然后选择确认。您可以重复此步骤以定制主功能表。

选择完成 > 确认以储存更改。

手机内的帮助信息

多数手机功能都备有简短的说明 (帮助信息)，并可在屏幕上查看。要查看这些帮助信息，请滚动至所需功能并等待约 15 秒钟。按下方向滚动键以查看全部帮助信息，或选择返回退出。

要查看帮助信息，您必须启动 “帮助信息显示” 功能。

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 手机设置 > 帮助信息显示 > 开或关。

■ 密码设置

您的手机提供了保密选项，以便您使用 PIN 码锁定手机。当 PIN 码设定并启动后，必须先输入正确的 PIN 码才能拨打电话及进入功能表。这样可以防止他人未经许可使用您的手机拨打电话或访问手机中储存的任何信息。

PIN 码选项位于 “设置” 功能表中。初次进入保密选项时，您必须输入 PIN 码。默认 PIN 码可能不同，这取决于为您提供 UIM 卡的无线服务供应商。

PIN 码可防止他人未经您的许可使用您的 UIM 卡。PIN 码可包括 4 至 8 位数字。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 PIN 码会被锁定。此时，您需要输入 PUK 码 (个人解锁码)。请参见第 73 页的 “PUK 码 (个人解锁码)” 。

■ 捷径功能

您可以使用捷径功能表来更改手机右选择键的功能，这样就可以在待机状态下使用捷径功能表来快速进入一些最常用的功能。

选择操作

1. 在待机状态下，选择捷径 > 操作 > 选择操作。
2. 滚动至需要增加的选项。
3. 选择标记以增加选项或取消以删除选项。
4. 在增加了所有需要的选项后，选择完成。
5. 选择确认以储存更改。
6. 在待机状态下，选择捷径可显示您在第 3 步中选定选项的列表。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

组织功能

在待机状态下，选择捷径 > 操作 > 组织。突出显示所需选项，然后选择移动。滚动以将该选项移至新位置，然后选择确认。您可以重复此步骤以定制捷径功能表。

选择完成 > 确认以储存更改。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

2. 设置您的手机

■ 天线

您的手机装有内置天线。

像持握其他电话一样持握本手机，使天线区域竖直向上并应将手机置于耳侧。

注意： 和使用任何其他无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。请不要在使用手机时接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能，并延长电池的使用寿命。

■ 电池

取出电池前，请务必关闭手机并断开手机与充电器的连接。

在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用手机时，一定要将外壳装在手机上。

长时间地持续使用手机可能会使手机的温度升高。温度升高是手机的正常现象，不会威胁到您或手机本身的安全。如果温度过高并使您感觉不适，请使用耳机或待手机温度降至室温后再进行下一次通话。

取下手机后盖

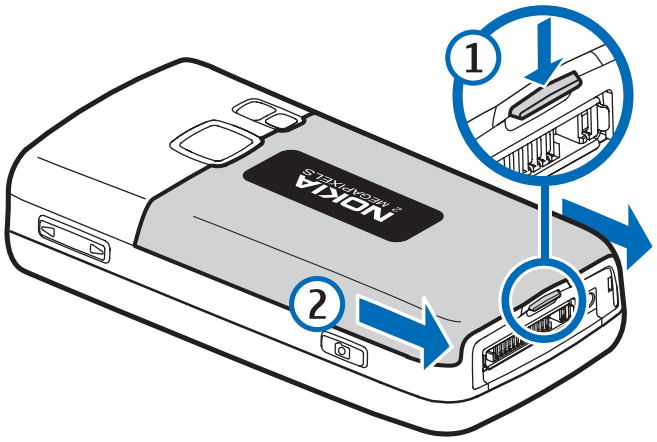

1. 使手机背面朝上，然后向下按住后盖卡锁。
2. 向手机底部方向滑动后盖，将其从机身上提起并取下。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

取出电池

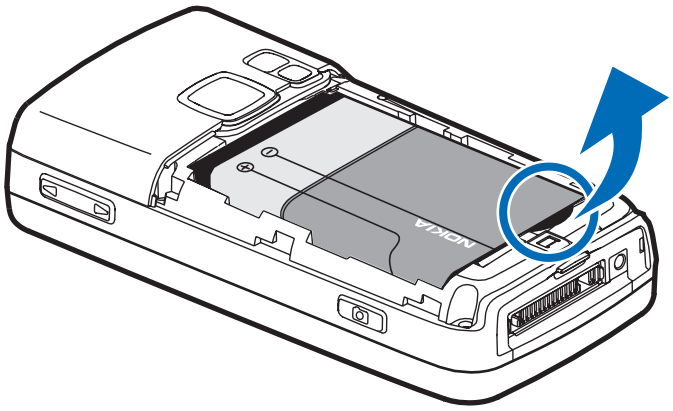

取下手机后盖后，将指尖插入指槽并从电池槽中掀起电池。

安装 UIM 卡

UIM (User Identity Module，用户识别模块) 卡，亦称 CDMA SIM 卡。UIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 UIM 卡时要小心。
UIM 卡插槽已内置在手机的机械部件中，它位于电池的下方。

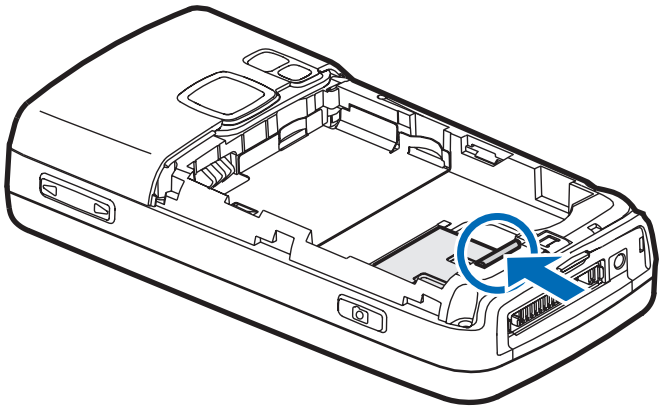

关闭手机并取下手机外壳和电池后方可安装 UIM 卡。

将所有 UIM 卡放在小孩接触不到的地方。

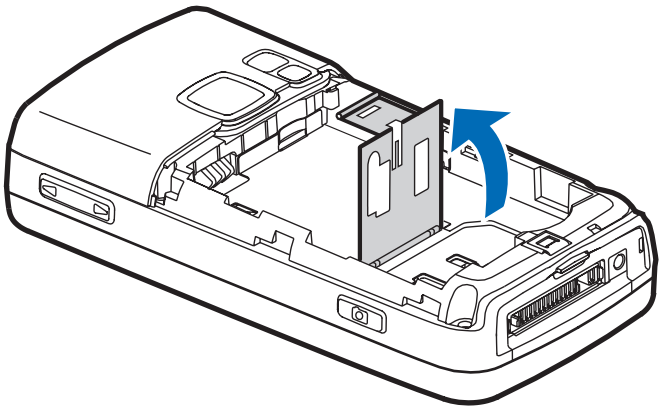

1. 按释放按钮以打开 UIM 卡卡夹。
2. 提起 UIM 卡卡夹。
3. 将 UIM 卡放入卡槽 (后放入切角一侧)，使卡上的金色触点朝下并与手机的金色触点相对。

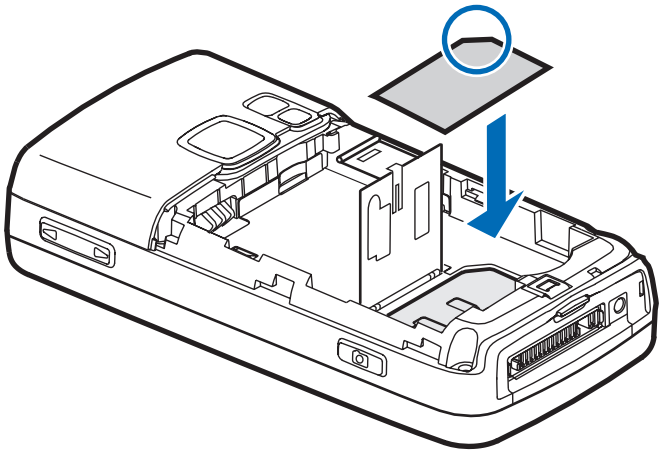

4. 旋转并扣上 UIM 卡卡夹，然后重新安装电池。

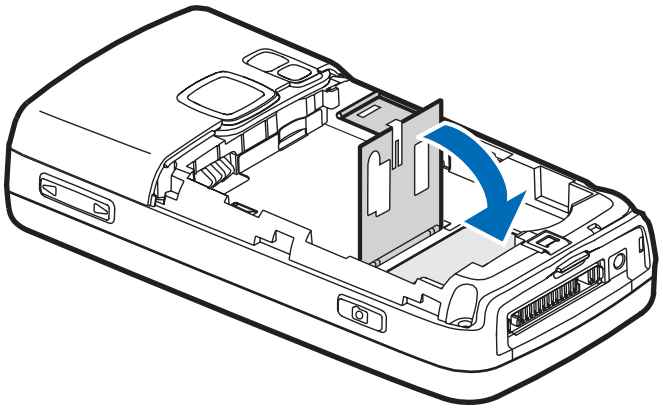

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

重新安装电池

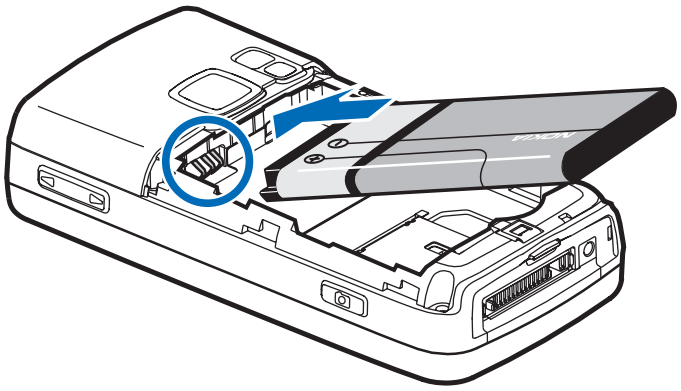

1. 从带有金色触点的一端开始，将电池放入电池槽中。
2. 轻推电池的另一端以使其完全滑入电池槽并锁定到位。

重新安装后盖

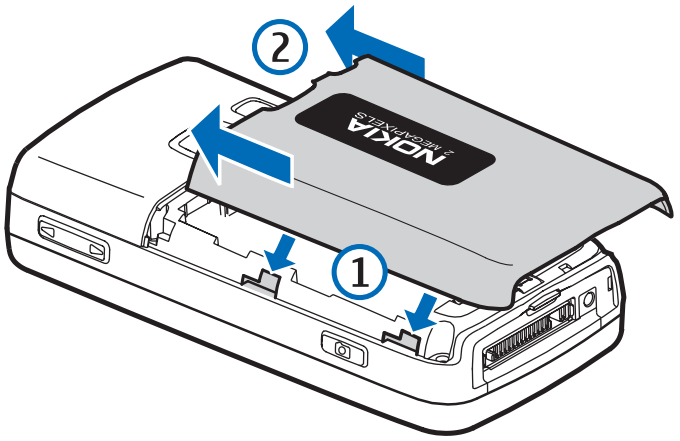

1. 将后盖放在机身上，并使后盖上的插片插入机身上的插槽。
2. 按下后盖卡锁并向手机顶部方向滑动后盖。
3. 确保后盖卡锁锁定到位。

为电池充电

1. 将充电器插到标准的交流电源插座上。
2. 将充电器的输出插头插入手机底部的圆形插孔中。

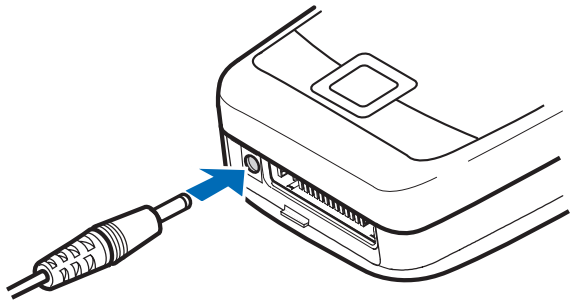

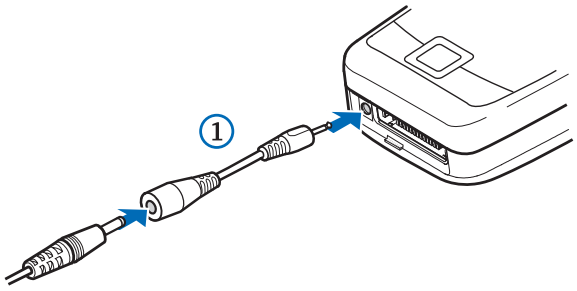

如果需要，您可以使用 CA-44 适配器 (1) 来连接充电器和手机。

几秒钟后，屏幕上的电池指示条开始滚动。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

■ MiniSD 卡

要插入 miniSD 卡，请完成以下步骤。

1. 滑开手机并提起 miniSD 卡插槽保护盖。
2. 如图所示，将 miniSD 卡完全插入直到听到一声咔嗒声，

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

这表示 miniSD 卡已锁定到位。

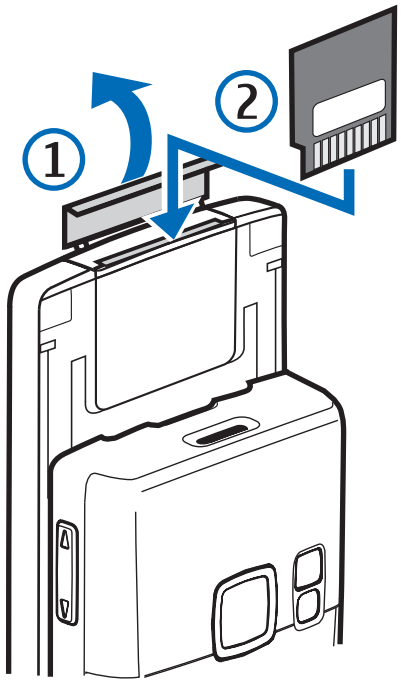

要取出 miniSD 卡，请向内按住 SD 卡直至它从卡槽中释放并滑出。

重要须知：请不要在读取存储卡中的数据或向其写入数据时取出存储卡，以免破坏卡内储存的数据和手机。

开机或关机

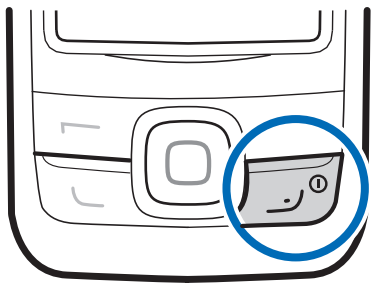

1. 要开机或关机，请按住结束键至少三秒钟。
2. 根据需要，输入保密码，然后选择确认。

连接耳机

兼容耳机可作为配件单独购买。有关更多信息，请参见第 71 页的 “附件设置” 。

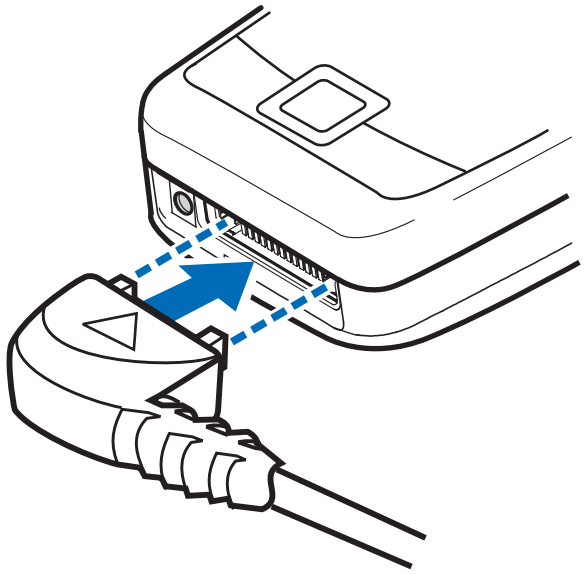

1. 将耳机插头插入手机底部的 Pop-Port™ 插孔中。这时在屏幕上会显示 。
2. 将耳机佩带在耳部。

连接耳机后，您可以正常拨打、接听和挂断电话。

- 使用键盘输入号码。
- 按通话键可拨打电话。
- 按结束键可结束通话。

您也可以插入兼容的单声道或立体声耳机，如 HS-9 通用耳机，以进行免提操作。滑开插孔保护盖并将耳机插入手机侧面的 2.5 毫米耳机插孔中。请参见第 71 页的 “附件设置” 。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

警告：使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

拨打电话

使用键盘

1. 输入电话号码，固定电话号码前可能需加区号，然后按通话键。要删除光标左侧的字符，选择清除。
2. 要结束通话，按结束键。要取消试拨，选择挂断。

使用储存联系人选项

1. 在待机状态下，输入电话号码 (固定电话号码前可能需加区号) 并选择操作 > 储存，输入联系人姓名，然后选择确认。
2. 要拨打电话，按通话键。要返回待机状态，选择完成。

使用通讯录

1. 在待机状态下，按下方向滚动键以显示通讯录。
2. 滚动至需要呼叫的联系人或拨打的号码，然后按通话键。要查看通讯录条目的详情，选择详情。

使用最近拨打过的电话号码

1. 在待机状态下，按通话键可显示最近拨打过的 30 个电话号码。
2. 滚动至要重拨的电话号码或姓名，然后按通话键。

拨打会议通话

会议通话是一项网络服务，它允许您和其他两位与会者参加电话会议。

1. 呼叫第一位与会者。
2. 第一位与会者接听后，选择操作 > 拨叫另一方。
3. 输入第二位与会者的电话号码。要从通讯录中提取号码，请选择查找，然后选择要拨打的号码。
4. 按通话键。您与第一位与会者的通话会被保留。
5. 第二位与会者接听后，按通话键以接通这两个通话。
6. 要结束会议通话，选择操作 > 全部挂断或按结束键。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

接听来电

接听来电或使铃声静音

1. 要接听来电，按通话键或选择接听。
2. 要拒绝接听来电，按结束键。

   选择无声可使铃声静音。选择消除或不执行任何操作，则来电最终会转接至语音信箱 (需网络支持)。

   若已在情景模式功能表中选择了无声，则选择消除可拒绝接听来电。

调节听筒音量

按位于手机右侧的音量键上的向上箭头或向下箭头可调节听筒的音量。

调节音量时，屏幕上会显示一个指示条以提示音量级别。

键盘锁定时接听来电

要在键盘锁定时接听来电，只需按通话键或选择接听即可。

您可以在通话时正常使用手机的全部功能。当您结束通话或拒绝接听来电时，键盘会自动重新锁定。有关详情，请参见第 20 页的 “键盘锁” 。

当手机键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

使用扬声器

警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳旁。

您可以在通话中使用手机扬声器：

- 要启动扬声器，请选择免提。
- 要关闭扬声器，请选择普通。

当您结束通话或取消试拨，或将耳机连接至手机时，扬声器会自动关闭。

在通话中使手机静音

要在通话中使手机静音，请选择静音；要取消静音，请选择恢复。

通话中选项

您可以在通话中使用的很多选项都是网络服务。有关更多信息，请向您的无线服务供应商咨询。

通话时，选择操作，然后选择以下选项之一：

扬声器或普通 — 在通话中启动或关闭扬声器。

拨叫另一方 — 启动会议通话。有关更多信息，请参见第 18 页的 “拨打会议通话” 。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

储存 — 储存在通话中输入的号码。当您选择 # > 操作时显示。

加至已有姓名 — 将在通话中输入的号码增加至通讯录中的某个现有姓名。当您选择 # > 操作时显示。

全部挂断 — 结束全部当前通话。

发送多频音 — 输入数字，然后选择多频音将数字作为双音多频音发出。

通讯录 — 查看通讯录。

功能表 — 查看手机功能表。

■ 键盘锁

使用键盘锁，您可以锁定键盘以防止在无意中碰到按键。切记锁定键盘以防止在无意中拨出电话。若键盘已锁定，则当您接听来电时键盘会自动解锁。通话结束后，键盘会自动重新锁定。

当手机键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

当手机滑盖打开时：

- 要解锁键盘，请选择开锁，然后在 2 秒钟内按 *。
- 要锁定键盘，请选择功能表，然后在 2 秒钟内按 *。

要在手机滑盖合上时解锁键盘，请打开滑盖或选择开锁 > 确认。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

3. 输入文字

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

■ 输入法指示符号

当前所用输入法的指示符号会显示在屏幕的上方。以下是各种输入法的名称及相应的指示符号。

拼音	pinyin
笔画	一丨丿丶乛
大写字母	ABC Abc
小写字母	abc
数字	123

请注意，并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。

■ 切换输入法

您可以用以下方法在可用输入法之间切换：

- 反复按 #，直至所需输入法的指示符号出现在屏幕的上方；
- 按住 # 以打开包括数字输入模式和书写语言在内的选项列表；
- 在编写信息时选择操作，然后从选项列表中选择所需输入法。

■ 拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要按一下拼音字母所在的数字键，手机就会提供合理的拼音字母组合。

使用拼音输入法

1. 您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母 (“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”)；
2. 按一下 1 可输入一声，两下可输入二声，依此类推。如果轻声拼法存在，则按五下 1 可输入轻声。

   选择清除可删除刚刚输入的拼音字母 (或声调)。选择并按住清除可删除全部输入的拼音字母和声调。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

3. 按 * 可显示下一种可能的拼音组合。按滚动键可滚动浏览候选字，然后选择确认可输入所需汉字。
4. 手机会联想出能够与输入的汉字组成常用词的汉字。从联想字列表中选择所需汉字。手机会根据您选择的汉字继续联想下一个汉字。如果您不需要联想的汉字，则可选择返回结束联想；或者，您可以直接输入新字的拼音字母；或按 * 以输入符号或标点。

   当屏幕上没有输入的拼音字母时，选择清除可删除光标左侧的汉字；选择并按住清除可以快速删除输入的汉字。

■ 笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 1 至 5 这五个数字键。

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一	丨	丿	丶	乛

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

笔画分为如下表所示五类：

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横 一	一 ㇀ ㇀	十、慧 七、冰、骏 羽、输、泰	基本运笔方向：左→右 提 (㇀) 归为横
2	竖 丨	丨 亅	十 了、小、利	基本运笔方向：上→下 左竖钩 (亅) 归为竖
3	撇 丿	丿	人、川、牛 小、常	基本运笔方向：上→左下 注意撇与提的区别
4	点 丶	丶 ㇔ ㇏	主 心、家 入、边	基本运笔方向：左上→右下 捺 (㇏) 归为点 注意捺及左点也包括在内
5	折 ㇖	乙 ㇖ ㇕ ㇆ ㇋ ㇉ ㇊ ㇅ ㇟ ㇈ ㇇ ㇙ ㇜ ㇛ ㇁ ㇂ ㇃	亿、 买、安 口、习、内 除、建 与、鸟 语、凹 儿、飞 各 以、饭 能、云、好 独 代、心	包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外

使用笔画输入法

1. 输入笔画：请根据需要输入的汉字的标准笔画顺序按相应的数字键输入笔画。

   选择清除可删除光标左侧的笔画。选择并按住清除可删除全部输入的笔画。

如果您不确定要输入的笔画或笔画归属的类别，则可以按 6 代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号 (“？”) 表示该笔画。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

2. 滚动浏览候选字列表以选择所需汉字，然后选择确认。

   可输入的笔画数不限。输入的笔画越多，候选字列表就越短。

3. 手机会联想出能够与输入的汉字组成常用词的汉字。从联想字列表中选择所需汉字。手机会根据您选择的汉字继续联想下一个汉字。如果您不需要联想的汉字，则可选择返回结束联想；或者，您可以直接输入新字的笔画；或按 * 以输入符号或标点。

   当屏幕上没有输入的笔画时，选择清除可删除光标左侧的汉字；选择并按住清除可以快速删除输入的汉字。

重复输入

如果已完成输入，且手机仍选用拼音或笔画输入法，则可以按住 * 重复输入光标左侧的汉字。

使用传统英文输入法

反复按数字键 1 至 9 直至所需字符出现在屏幕上。数字键上并未标出所有按该键可以输入的字符。按数字键可以输入的字符依赖于您在手机语言功能表中选择的语言，请参见第 65 页的“语言设置”。

要在字母输入法下输入数字，请按住所需数字键。

- 如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，或可按任一滚动键确认当前字母的输入，然后继续输入下一个字母。
- 按数字键 1 可输入一些最常用的标点和特殊字符。

有关输入文字的更多说明，请参见第 25 页的“输入文字的提示”。

启动或关闭预想英文输入法

当书写语言设置为“English”时，若要编写文字，请选择操作，或按住 #，然后选择启动预想字典或关闭预想字典以启动或关闭预想英文输入法。

使用预想英文输入法

使用预想英文输入法，只需按一下对应的数字键即可输入所需英文单词中的每个字母。预想英文输入法以内置字典为基础，且您还可以在字典中增加新单词。

1. 按数字键 2 至 9 可输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

例如，如果已启动了预想英文输入法，现在要写入 Nokia，您只需按一下 6 输入 “N”，按一下 6 输入 “o”，按一下 5 输入 “k”，按一下 4 输入 “i”，再按一下 2 输入 “a” 即可：

要在字母输入法下输入数字，请按住所需数字键。

有关输入文字的更多说明，请参见第 25 页的 “输入文字的提示” 。

2. 写完单词并确认其正确后，可按 0 输入空格或按任一滚动键确认输入该单词。按滚动键可移动光标。

   如果屏幕上显示的单词不是您需要的单词，则可反复按 *，或选择操作 > 其他对应项以查看其他对应的单词。当所需单词出现在屏幕上时，进行确认。

   如果单词后出现 “？ ”，则表示字典中没有您要输入的单词。要在字典中增加新单词，请选择拼写，用传统英文输入法输入所需单词，然后选择储存。如果字典的存储空间已满，则新单词将替换字典中最早增加的单词。

3. 继续输入下一个单词。

输入复合词

输入复合词的前半部分，然后按右方向滚动键确认。输入复合词的后半部分并确认单词。

■ 更改书写语言

如果手机支持所需书写语言，则您也可以更改手机的书写语言：

- 请在文字编辑状态下按住 #，或选择操作 (如果可选) > 书写语言，然后选择需要使用的语言。

■ 输入文字的提示

在输入文字时也可能使用以下功能：

- 要输入空格，请按 0。
- 要向左、右、下或上移动光标，请按对应的滚动键。
- 要删除光标左侧的字符，请选择清除。选择并按住清除可快速删除字符。

  编写信息时，要一次删除全部输入的字符，请选择操作 > 清除文字。
- 如果正在使用预想英文输入法，则选择操作 > 插入单词可以输入单词。使用传统英文输入法输入所需单词，然后选择储存。该单词同时会增加至字典中。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

- 如果正在使用传统英文输入法或中文输入法，则按 * 可显示特殊字符列表。如果正在使用预想英文输入法，则选择操作 > 插入字符可显示特殊字符列表，或可按住 * 以显示特殊字符列表。

  当手机屏幕上显示特殊字符列表时，按 * 可显示表情符号列表。或者，也可以在输入文字时选择操作 > 插入表情符号以显示表情符号列表。

  按任一滚动键滚动至所需字符或表情符号，然后选择确定以选择该字符或表情符号。

  您也可以按 2 、4 、6 或 8 滚动至所需字符，然后按 5 选择该字符。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

4. 信息

使用手机可以创建和接收文字、多媒体、语音和浏览器信息。请向您的服务供应商咨询以确定您可以使用的信息服务。

■ 文字信息

文字信息是一项网络服务。有关更多信息，请参见第 7 页的 “网络服务” 。如果您的无线服务供应商支持此功能，则您可以在本手机和其他同样申请开通了此项服务的兼容手机之间发送和接收文字信息。

在编写文字信息时，请查看在信息的右上角显示的信息长度指示符号，以了解可以输入的字符数。使用特殊 (Unicode) 字符可能占用更多空间。如果信息中包含特殊字符，则信息长度指示符号可能无法正确显示信息的长度。

注意： 发送信息时，您的手机可能显示信息已发出。这表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心号码。但并不表示指定收信人已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。

文字信息文件夹和选项

在待机状态下，选择功能表 > 信息 > 文字信息，然后可以选择以下选项：

新建信息 — 创建并发送信息。

收件箱 — 查看收到的文字信息。收到的文字信息会自动储存在收件箱中。当收件箱中有新信息时，屏幕上会显示一条提示。

发件箱 — 查看等待发送的文字信息。正在发送的文字信息会自动储存在发件箱中。如果在发送信息时服务中断，则文字信息会储存在发件箱中直至下一次尝试发送。

已发信息 — 发出的文字信息会储存在已发信息中。

草稿 — 将尚未完成的文字信息储存为草稿。将文字信息的草稿储存在草稿中以便在稍后完成。

存档文件夹 — 将文字信息储存在存档文件夹中。

范本 — 在创建文字信息时从预设范本列表中进行选择。您可以编辑和定制预设范本。

个人文件夹 — 创建并命名个人文件夹。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

收信人列表 — 储存创建的收信人列表。

删除信息 — 从选定文件夹或全部文件夹中删除信息。

信息设置 — 更改阅读、编写和发送文字信息的设置。

编写和发送文字信息

1. 在待机状态下，选择功能表 > 信息 > 文字信息 > 新建信息。

   要快速进入新建信息屏幕，请在待机状态下按左方向滚动键。

2. 使用键盘编写文字信息。有关编写信息的选项，请参见第 29 页的 “选择文字信息选项” 。

3. 选择发送至 > 最近常用联系人、发送到号码、发送至多人或发送至列表 (若已创建了收信人列表)。

4. 选择号码或收信人列表，或输入收信人的电话号码，再或选择查找从通讯录中提取号码，然后选择发送。

使用范本

范本是指可以提取并插入新文字信息的简短的预设信息。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 信息 > 文字信息 > 新建信息 > 操作 > 插入范本。
2. 选择一个可用范本并使用键盘完成文字信息。

阅读和回复文字信息

当您收到文字信息时，屏幕上会显示一条提示信息和未读信息图标 (✉)。

1. 选择显示以阅读文字信息，或选择退出以忽略提示。

   根据需要，滚动查看整个信息。

   当您的收件箱中有尚未阅读的信息时，在待机状态下，屏幕的上方会显示 ✉ 作为提示。

2. 选择回复 > 空白屏幕、原信息、范本或一个提供的预设答复。
3. 用键盘编写您的回复内容，然后选择发送。

选择文字信息选项

创建信息的选项

当您创建或回复文字信息时，根据您选用的输入法和无线服务供应商支持的功能，可使用以下全部或部分选项：

发送选项 — 将信息标记为重要或取消标记、信息报告或签名。

清除文字 — 删除信息中的全部文字。

插入姓名 — 将通讯录中的姓名插入信息。

插入号码 — 插入电话号码或在通讯录中查找号码。

转存 — 将信息储存在草稿或范本中。

退出编辑器 — 退出信息编辑器。

插入范本 — 插入预设范本。

插入表情符号 — 插入表情符号。

插入单词或修改单词 — 输入或修改预想英文字典可能未包括的新单词。仅当选用预想英文输入法时才会显示此选项。

插入字符 — 插入特殊字符。仅当选用预想英文输入法时才会显示此选项。

书写语言 — 选择需要使用的语言。

启动预想字典或关闭预想字典 — 启动或关闭预想英文输入法。

其他对应项 — 查看在预想英文字典中找到的其他对应项中有无您需要输入的单词。仅当选用预想英文输入法时才会显示此选项。

阅读信息的选项

阅读文字信息时，您可以选择以下选项：

删除 — 删除文字信息。

提取详情 > 电话号码、电子邮件地址或网址 — 选择储存可在通讯录中增加新姓名，或可选择操作 > 加至已有姓名、发送信息或呼叫。

储存 — 将信息储存至存档文件夹、范本或您自己创建的文件夹。

转发 — 将文字信息转发至另一电话号码。

锁定或解除锁定 — 锁定或解锁文字信息。仅会显示适用的选项。

重新命名 — 编辑文字信息的标题。

使用个人文件夹

手机提供了用于储存文字信息的文件夹系统。此外，您还可以创建个人文件夹。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

创建个人文件夹

要整理您的信息，请创建个人文件夹，并将需要保留的信息储存在其中。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 信息 > 文字信息 > 个人文件夹 > 增加以创建您的第一个个人文件夹。

   选择功能表 > 信息 > 文字信息 > 个人文件夹 > 操作 > 增加文件夹可创建更多的个人文件夹。

2. 输入新文件夹的名称，然后选择确认。

重新命名个人文件夹

1. 在待机状态下，选择功能表 > 信息 > 文字信息 > 个人文件夹。
2. 屏幕上会显示您创建的文件夹。滚动至需要重新命名的文件夹，然后选择操作 > 重新命名文件夹。
3. 选择并按住清除以清除现有的名称；输入文件夹的新名称；选择确认进行确认，或选择返回退出。

删除个人文件夹

您只能删除个人文件夹中的文件夹。收件箱、发件箱、已发信息、草稿、存档文件夹和范本文件夹受到保护，因而不能删除。删除文件夹会同时删除该文件夹内的全部信息。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 信息 > 文字信息 > 个人文件夹。
2. 滚动至需要删除的文件夹，然后选择操作 > 删除文件夹。
3. 选择确认以删除文件夹，或可选择取消退出。

使用收信人列表

使用收信人列表可以向一组指定的用户发送文字或多媒体信息。

创建收信人列表

1. 在待机状态下，选择功能表 > 信息 > 文字信息 > 收信人列表 > 新列表。

   若创建第二个收信人列表，请选择功能表 > 信息 > 文字信息 > 收信人列表 > 操作 > 创建新列表。

2. 输入列表名称，然后选择确认。
3. 要在列表中增加收信人，选择新增，然后逐个增加收信人。

收信人列表中仅包含收信人的电话号码。

增加和删除收信人

在待机状态下，选择功能表 > 信息 > 文字信息 > 收信人列表 > 所需列表 > 新增。逐个增加收信人。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

要删除收信人，选择功能表 > 信息 > 文字信息 > 收信人列表 > 所需列表 > 操作 > 删除收信人姓名。

管理收信人列表

1. 在待机状态下，选择功能表 > 信息 > 文字信息 > 收信人列表。
2. 屏幕上会显示您创建的收信人列表。滚动至需要修改的列表，选择操作，然后选择以下选项之一：

   创建新列表 — 创建新的收信人列表。

   重新命名列表 — 重新命名收信人列表。

   清除列表 — 清除收信人列表中的全部当前收信人。

   删除列表 — 删除收信人列表。

删除文字信息

如果信息存储空间已满，且网络中有更多文字信息等待接收，则在待机状态下会闪烁显示 。此时，您可以执行以下操作：

- 阅读部分未读文字信息，然后将其删除。
- 删除部分文件夹中的文字信息。

删除单条文字信息

要删除单条文字信息，您需要先将其打开。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 信息 > 文字信息。
2. 选择包含需要删除的文字信息的文件夹。
3. 选择需要删除的信息和操作 > 删除。
4. 选择确认以删除信息，或选择取消退出。

删除文件夹中的全部信息

1. 在待机状态下，选择功能表 > 信息 > 文字信息 > 删除信息，然后选择以下选项之一：

   全部 — 删除文件夹中的全部文字信息。

   全部已读信息 — 仅删除文件夹中的已读文字信息。

   全部未读信息 — 删除收件箱中的全部未读文字信息。

2. 若选择全部或全部已读信息，则需选择标记或取消以选择要从中删除文字信息的文件夹。选择操作 > 全部标记以选择全部文件夹。
3. 在选择了所需文件夹后，选择完成。
4. 选择确认以删除信息，或选择取消退出。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

文字信息设置

发送选项

在待机状态下，选择功能表 > 信息 > 文字信息 > 信息设置 > 发送选项，然后选择要更改的设置：

优先等级 > 普通或加急 — 选择信息的优先等级。

信息报告 — 选择开以接收确认文字信息的发送情况的报告。

签名 — 选择开以在发出的文字信息中插入签名。若尚未创建签名，请选择开；输入签名，然后选择确认。

其他设置

在待机状态下，选择功能表 > 信息 > 文字信息 > 信息设置 > 其他设置，然后选择要更改的设置：

储存收到的文字信息 — 选择存至 UIM，旧信息至手机、仅手机或仅 UIM 卡。

信息字体大小 — 选择编写和查看信息时的所需字体大小。

信息替换 > 仅已发信息、仅收件箱、已发信息/收件箱或关 — 设置手机，使其在收到新信息时自动替换收件箱或已发信息中的旧信息。当信息存储空间已满时，手机不能接收任何新信息。

储存已发信息 — 选择总是储存或总是提示以将发出的信息储存至已发信息。选择关则不储存发出的信息。

无数字服务时将信息列队 — 选择开或提示时可将文字信息储存在发件箱中直至能够使用数字服务发出。选择关则不储存信息。

■ 语音信息

若申请开通了语音信息服务，则您的无线服务供应商会为您提供一个语音信箱号码。您需要将该号码储存在手机中方可使用语音信息服务。当您收到语音信息时，手机会蜂鸣或显示提示信息，或既蜂鸣又显示提示信息。若收到的语音信息不止一条，手机还会显示收到信息的数量。

储存语音信箱号码

您的无线服务供应商可能已将语音信箱号码储存在手机中。若已储存了语音信箱号码，则在执行下文中的第 2 步操作时，该号码会显示在手机屏幕上。选择确认可保留该号码。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 信息 > 语音信息 > 语音信箱号码。
2. 若号码未显示或不正确，请输入您的语音信箱的区号和号码。
3. 选择确认。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

呼叫和设置语音信箱

1. 当您将语音信箱号码储存在手机中后，在待机状态下按住 1。
2. 当您连接至语音信箱并听到预设问候语后，按照自动语音提示设置语音信箱。

接听语音信息

语音信箱设置完毕后，您可以采用以下四种方式之一拨打语音信箱号码：

- 用键盘输入号码。
- 按住 1。
- 如果屏幕上显示收到语音信息的提示，选择接听。
- 在待机状态下，选择功能表 > 信息 > 语音信息 > 接听语音信息。

当您连接至语音信箱并听到预设问候语后，按照自动语音提示接听语音信息。

自动语音信息

语音信息服务可能因服务供应商而异。请向您的服务供应商咨询使用语音信息服务的特定说明。

■ 浏览器信息

浏览器信息是一项网络服务。有关更多信息，请参见第 7 页的 “网络服务” 。

如果您的无线服务供应商支持此功能，则您可以使用浏览器查看电子邮件。在待机状态下，选择功能表 > 信息 > 浏览器信息 > 连接。

有关使用手机访问网页的更多信息，请参见第 87 页的 “功能区” 。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

5. 通话记录

通话记录中可储存最近 30 个未接来电、30 个已接来电或 30 个已拨电话的信息。它还会累计全部通话的大致总时间。当通话的数量超出手机允许的最大值时，最近的通话会取代最早的通话。

查看未接来电、已接来电或已拨电话时的功能表选项相同：

通话时间 — 显示通话的日期和时间。

发送信息 — 向选定号码发送信息。

提取号码 — 修改号码并为其指定联系人姓名。

储存 — 输入与号码相对应的联系人姓名并将其储存在通讯录中。

加至已有姓名 — 若号码属于通讯录中某个现有姓名，则可将其增加至该姓名。

删除 — 从存储器中清除号码。

呼叫 — 拨打号码。

■ 查看未接来电

手机关机时无法使用未接来电功能。未接来电是指您未接听的来电。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 通话记录 > 未接来电；如果显示未接来电的提示，选择显示。
2. 滚动至所需姓名或号码，选择操作，然后选择功能表选项。

■ 查看已接来电

已接来电是指您已接听的来电。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 通话记录 > 已接来电。
2. 滚动至所需姓名或号码，选择操作，然后选择功能表选项。

■ 查看已拨电话

已拨电话是指您曾经使用手机拨打过的电话：

1. 在待机状态下，按通话键，或选择功能表 > 通话记录 > 已拨电话。
2. 滚动至所需姓名或号码，选择操作，然后选择功能表选项。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

通话时间

对于每一个电话号码，手机最多可以记录最近五次拨打或接听其电话的时间，且您可以查看这些记录的时间。您必须先设置手机内的时钟，此功能方可提供准确的信息。

1. 在查看未接来电、已接来电或已拨电话时，选择操作 > 通话时间。
2. 按下方向滚动键以查看选定号码的最近几次通话时间。
3. 选择返回可返回选项列表。

清除通话记录

您可以从手机存储器中删除任何未接来电、已接来电或已拨电话信息。

在待机状态下，选择功能表 > 通话记录 > 清除通话记录 > 全部通话记录、未接来电记录、已接来电记录、已拨电话记录或信息收信人。

通话计时

注意：服务供应商单据中的实际通话和服务费用或时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

您可以查看通话的计时信息。

在待机状态下，选择功能表 > 通话记录 > 通话计时，然后选择以下选项之一：

最后通话计时 — 查看最后通话的大致时间。

拨出的电话 — 查看您拨出的电话的大致累计时间。

打入的电话 — 查看您接听的电话的大致累计时间。

累计时间 — 查看全部通话的大致累计时间。

总计时器 — 查看手机记录的总通话时间记录。

计时器清零 — 输入保密码，然后选择确认以清零手机的全部计时器。

注意：更新服务或软件可能会重新设定部分计时器，其中也包括总计时器。

数据或传真通话记录

数据/传真通话是一项网络服务。有关更多信息，请参见第 7 页的 “网络服务” 。如果您的无线服务供应商支持此功能，则您可以查看手机发出或收到的数据和传真通话的大致数据量或计时信息。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

注意：服务供应商单据中的实际通话和服务费用或时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

在待机状态下，选择功能表 > 通话记录 > 数据/传真通话，然后选择以下选项之一：

最后发出数据/传真 — 查看最后发出的数据或传真通话的大致数据量 (KB)。

最后收到数据/传真 — 查看最后收到的数据或传真通话的大致数据量 (KB)。

全部已发数据/传真 — 查看全部已发数据和传真通话的大致累计数据量 (KB)。

全部已收数据/传真 — 查看全部已收数据和传真通话的大致累计数据量 (KB)。

最后数据/传真 — 查看最后一次数据或传真通话的大致时间。

全部数据/传真 — 查看全部数据和传真通话的大致累计时间。

清除全部数据/传真记录 — 选择确认可清除全部数据和传真记录。

■ 浏览器呼叫记录

浏览器是一项网络服务。有关更多信息，请参见第 7 页的 “网络服务” 。如果您的无线服务供应商支持此功能，则您可以查看通过浏览器发出或收到的大致数据量或计时信息。

注意：服务供应商单据中的实际通话和服务费用或时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

在待机状态下，选择功能表 > 通话记录 > 浏览器呼叫，然后选择以下选项之一：

最后发出数据 — 查看最后发出浏览器数据的大致数据量 (KB)。

最后收到数据 — 查看最后收到浏览器数据的大致数据量 (KB)。

全部已发数据 — 查看全部已发浏览器数据的大致累计数据量 (KB)。

全部已收数据 — 查看全部已收浏览器数据的大致累计数据量 (KB)。

最后浏览时间 — 查看最后一次浏览器会话的大致持续时间。

浏览累计时间 — 查看全部浏览器会话的大致累计时间。

清除全部浏览器记录 — 选择确认可清除全部浏览器记录。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

6. 通讯录

手机通讯录中最多可储存 500 个姓名，且每个姓名下可储存多个电话号码和文字项。实际可储存的电话号码和文字项的数量可能有所不同，这依赖于通讯录中各条目的长度和总数。

在待机状态下，选择功能表 > 通讯录，然后可以选择以下选项：

姓名 — 显示手机中当前储存的姓名。

设置 — 更改通讯录设置。

号码分组 — 将姓名指定给号码分组。

声控标签 — 为电话号码指定声控标签。

单键拨号 — 为电话号码指定单键拨号键。

删除全部姓名 — 删除手机中的全部姓名。

要快速进入通讯录，请在待机状态下按下方向滚动键。

■ 查看通讯录

在待机状态下，选择功能表 > 通讯录 > 姓名，或按下方向滚动键以查看通讯录的当前姓名列表。在查看通讯录列表时，您可以选择详情以查看姓名详情，或选择操作及以下选项之一：

快速查找 — 在中文通讯录中查找。

查找 — 查找姓名。

新增 — 增加新姓名。

删除联系人 — 删除突出显示的姓名。

复制 — 在手机存储器和 UIM 卡之间复制突出显示的姓名。

要拨打电话，请突出显示所需姓名，然后选择呼叫。

■ 查找通讯录中的姓名

使用查找命令启动查找

1. 在待机状态下，选择功能表 > 通讯录 > 姓名 > 操作 > 查找。
2. 输入需要查找的姓名或其起始汉字或英文字母，然后按查找。
3. 滚动至所需姓名，然后按详情。按滚动键可以查看选定姓名的详情。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

在待机状态下按滚动键或使用快速查找命令启动查找

1. 在待机状态下，按下方向滚动键以突出显示通讯录中的第一个姓名 (或号码)。
2. 反复按相应的数字键，以输入所需中文姓名的第一个字的第一个拼音字母。例如，要输入字母 “z”，请按四下 9。这时会弹出一个搜索栏，显示输入的字母。根据需要，在搜索栏中输入更多信息。与输入的字母相对应的中文姓名和以该字母起始的英文姓名会显示在屏幕上。

   请注意，屏幕上显示的姓名的排列顺序可能与其在通讯录中的排列顺序不同。

   查找时使用的默认输入法为拼音输入法。当屏幕上显示有搜索栏时，按 # 可切换至其他输入法，例如 “笔画” 或 “大写字母” 输入法。然后，手机将根据您输入的笔画查找对应的中文姓名，或根据您输入的字母查找对应的英文姓名。
3. 滚动至所需姓名。按详情，然后可使用滚动键来查看选定姓名的详情。

■ 增加新的通讯录条目

储存姓名和电话号码

1. 在待机状态下，输入要储存的电话号码。
2. 选择操作 > 储存。
3. 输入姓名，然后选择确认 > 完成。

在输入号码时，您可以选择操作 > 插入暂停字符以插入暂停字符，或选择操作 > 插入等待字符以插入等待字符。

(仅) 储存电话号码

1. 在待机状态下，输入要储存的电话号码。
2. 选择并按住操作。

储存姓名

1. 在待机状态下，选择功能表 > 通讯录 > 姓名 > 操作 > 新增。
2. 输入姓名，然后选择确认。
3. 输入电话号码，然后选择确认。

插入拨号码

您可以在电话号码 (例如语音信箱号码) 中插入特殊字符，也称为拨号码，然后将该电话号码指定给单键拨号键。拨号码会指示接收系统暂停、等待、忽略或接受拨号字符串中的后续号码。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

您可以使用拨号码自动接听语音信息。有关更多信息，请参见第 33 页的 “自动语音信息” 。

反复按 * 以循环显示拨号码。当所需拨号码显示在屏幕上时，暂停片刻，该拨号码即会插入拨号字符串中。

您可以使用以下拨号码：

拨号码	表示...
*	忽略一组指示。
+	用 + 取代国际拨出代码。
p	暂停 2.5 秒钟，然后继续发送后续数字。
w	等待您按中选择键，然后发送后续数字或代码。

储存多个号码

您可以为每个姓名储存不同类型的电话号码。每个姓名下储存的第一个电话号码会自动设置为首选号码，且您随时可以更改该号码。

1. 在待机状态下，按下方向滚动键以显示通讯录列表。
2. 选择需要增加电话号码的姓名。
3. 选择详情 > 操作 > 增加详情 > 号码 > 一般、移动电话、住宅、办公室或传真。
4. 输入电话号码，然后选择确认。

若要更改号码类型，请突出显示所需姓名并选择详情 > 操作 > 更改类型 > 一般、移动电话、住宅、办公室或传真。

储存其他详情

要为现有姓名增加地址或文字项，请执行以下操作：

1. 在待机状态下，按下方向滚动键以显示通讯录列表。
2. 滚动至需要增加地址或文字项的姓名。
3. 选择详情 > 操作 > 增加详情 > 号码、电子邮件、网址、通讯地址、注释、图像或铃声。
4. 输入文字项或地址，然后选择确认。

要为现有姓名增加图像或铃声，请执行以下操作：

1. 在待机状态下，按下方向滚动键以显示通讯录列表。
2. 滚动至需要增加图像或铃声的姓名。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

3. 选择详情 > 操作 > 增加详情 > 图像以储存多媒体资料中的图像或使用照相机功能所拍摄的图像；或选择铃声以选择预设铃声或多媒体资料中的新铃声。

更改首选号码

要更改现有姓名的首选号码：

1. 在待机状态下，按下方向滚动键以显示通讯录列表。
2. 选择需要更改首选号码的姓名和详情。
3. 突出显示新的首选号码，然后选择操作 > 定为首选号码。

发送电子名片

您可以向兼容手机或其他手持设备发送电子名片。

1. 在待机状态下，按下方向滚动键以显示通讯录列表。
2. 选择要作为电子名片发送的姓名和详情。
3. 选择操作 > 发送名片 > 以信息发送、经红外发送或经蓝牙发送。
4. 选择发送首选号码或发送详细内容。
5. 输入收信人的电话号码，或选择查找从通讯录中提取号码，然后选择确认。

■ 编辑通讯录

1. 在待机状态下，按下方向滚动键以显示通讯录列表。
2. 突出显示所需姓名，然后选择详情。
3. 突出显示需要编辑的姓名、号码、详情或图像，然后选择操作。您突出显示的详情的类型决定了可以选择的选项。选择以下选项之一：

   查看 — 查看姓名的电话号码。

   增加详情并从以下选项中进行选择：

   - 姓名 — 为通讯录条目增加姓名。仅当通讯录条目未包括姓名时才会显示此选项。
   - 号码 > 一般、移动电话、住宅、办公室或传真 — 为姓名增加号码。
   - 电子邮件、网址、通讯地址、注释、图像或铃声 — 为姓名增加更多详情。

   修改姓名、修改号码或修改文字项 — 编辑姓名详情。

   删除 — 删除姓名的详情。

   发送信息 — 创建并向联系人发送文字信息。

   提取号码 — 显示电话号码，以备使用。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

定为首选号码 — 将号码设为姓名的首选号码。

更改类型 > 一般、移动电话、住宅、办公室或传真 — 更改号码类型。

加声控标签 — 为姓名增加声控标签。

复制号码 — 在手机存储器和 UIM 卡之间复制电话号码。

发送名片 > 以信息发送、经红外发送或经蓝牙发送 — 将姓名作为电子名片发送至其他手机。

号码分组 — 选择取消分组可从号码分组中删除姓名，或选择家庭、重要人士、朋友、同事或其他将姓名增加至现有号码分组。

单键拨号 — 将姓名增加至单键拨号列表。

■ 修改通讯录设置

在待机状态下，选择功能表 > 通讯录 > 设置，然后选择需要更改的设置：

存储器选择 > 手机和 UIM卡、手机或 UIM 卡 — 选择通讯录的默认存储位置。

显示格式 — 选择以普通字体显示、姓名及号码、以大号字体显示或姓名及图像格式。

存储状态 — 查看手机的存储状态，如大致已用存储空间和大致可用存储空间。

注意：本手机和姓名显示相关的功能是基于对通讯录储存的电话号码最相近的匹配，但不支持小于七位的匹配。

■ 设置号码分组

您可以将姓名增加至五个号码分组中的任何一个，并为号码分组指定唯一的铃声或图案。这样，您就可以通过唯一的铃声或图案识别各个分组成员的来电。

设置号码分组

1. 在待机状态下，按下方向滚动键以显示通讯录列表。
2. 突出显示所需姓名，然后选择详情。
3. 突出显示所需号码，选择操作 > 号码分组，然后选择要将号码增加至其中的号码分组。

修改号码分组

在待机状态下，选择功能表 > 通讯录 > 号码分组 > 家庭、重要人士、朋友、同事或其他，然后选择以下选项之一：

重新命名 — 根据个人偏好重新命名号码分组。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

分组铃声 — 设置号码分组的铃声。

分组图案 — 启动或关闭分组图案。

分组成员 — 增加或删除号码分组的成员。

■ 设置声控标签

使用声控标签前，请注意以下事项：

- 声控标签与语种无关。它们取决于说话人的声音。
- 您必须准确无误地说出录制的声控标签。
- 声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制和使用声控标签。
- 过短的姓名不能用作声控标签。请使用较长的姓名并应避免对不同的号码使用相似的声控标签。

注意：在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在任何情况下都完全依赖声控拨号功能。

指定声控标签

要使用声控拨号，您必须先为号码指定声控标签。

1. 在待机状态下，按下方向滚动键以显示通讯录列表。
2. 突出显示所需姓名，然后选择详情。
3. 突出显示需要指定声控标签的号码，然后选择操作 > 加声控标签。
4. 选择开始，然后对着麦克风清楚地说出声控标签。除非您想取消录音，否则请不要选择退出。
5. 当您停止说话后，手机会自动停止录音，然后储存并播放声控标签。

指定了声控标签的电话号码一侧会显示 。

使用声控标签

1. 在待机状态下，选择并按住右选择键。
2. 当您听到提示音并看到请讲话时，松开按键。
3. 对着手机麦克风清楚地说出声控标签。

   找到声控标签后，手机会在屏幕上显示一条提示，然后自动拨打指定的电话号码。如果手机未能找到对应的电话号码或未能识别出声控标签，则会显示未找到对应项。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

播放声控标签

1. 在待机状态下，选择功能表 > 通讯录 > 声控标签。
2. 滚动并选择需要播放的声控标签，然后选择播放。

修改声控标签

1. 在待机状态下，选择功能表 > 通讯录 > 声控标签。
2. 滚动并选择需要更改的声控标签，然后选择更改。
3. 选择开始，然后对着麦克风清楚地说出声控标签。手机会重复您的声控标签并显示声控标签已更改。

删除声控标签

1. 在待机状态下，选择功能表 > 通讯录 > 声控标签。
2. 滚动并选择需要删除的声控标签，然后选择删除。手机会显示删除声控标签？。
3. 选择确认以删除声控标签。

■ 设置单键拨号

您可以将通讯录中的任何号码指定给数字键 (2 至 9)，然后按住指定的数字键以拨打这些号码。

指定单键拨号号码

1. 在待机状态下，选择功能表 > 通讯录 > 单键拨号。
2. 滚动至一个空白的单键拨号位置，然后选择设定。
3. 输入电话号码，固定电话号码前可能需加区号，然后选择确认；或可选择查找从通讯录中提取号码。
4. 根据需要，为该号码输入联系人姓名，然后选择确认。

若单键拨号功能未启动，则手机会显示一条提示信息，询问您是否需要启动单键拨号功能。选择确认可启动单键拨号功能。

更改单键拨号号码

1. 在待机状态下，选择功能表 > 通讯录 > 单键拨号。
2. 滚动至需要更改的单键拨号号码，然后选择操作 > 更改。
3. 输入新号码，或选择查找从通讯录中提取号码；选择确认。
4. 根据需要，为该号码输入联系人姓名，然后选择确认以更改为按键指定的号码。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

删除单键拨号号码

1. 在待机状态下，选择功能表 > 通讯录 > 单键拨号。
2. 滚动至需要删除的单键拨号号码。
3. 选择操作 > 取消单键拨号 > 确认以删除为按键指定的号码。

■ 删除姓名

删除单个姓名

1. 在待机状态下，按下方向滚动键以显示通讯录列表。
2. 突出显示所需姓名，然后选择操作 > 删除联系人 > 确认或取消。

删除全部姓名

1. 在待机状态下，选择功能表 > 通讯录 > 删除全部姓名 > 从手机存储中或 UIM 卡 > 确认。
2. 输入保密码，然后选择确认。有关更多信息，请参见第 71 页的“保密设置”。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

7. 照相机

您可以使用手机的内置照相机拍摄图像及录制视频短片，并可调整其设置。照相机镜头位于手机的背面。

照相机可拍摄 JPEG 格式的图像和录制 H.263 (QCIF) 格式的视频短片。拍摄图像或录制视频短片后，若将图像增加至通讯录中的联系人姓名，则当该联系人呼叫您时，其图像就会显示在屏幕上。

如果没有足够的存储空间来拍摄新图像，请删除资料中的旧图像或其他文件。

产品文档和宣传资料中图像的分辨率可能不同于手机屏幕上实际显示图像的分辨率。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍摄图像时遮盖闪光灯。

当手机处于照相机模式时，界面会从纵向切换为横向。请旋转手机，使其侧面朝下以使用照相机并查看可用选项。

■ 拍摄图像

您可以使用照相机拍摄图像。要拍摄图像，请执行以下操作：

1. 在待机状态下，按照相机键或选择功能表 > 照相机。这会启动照相机。屏幕现已切换为横向。

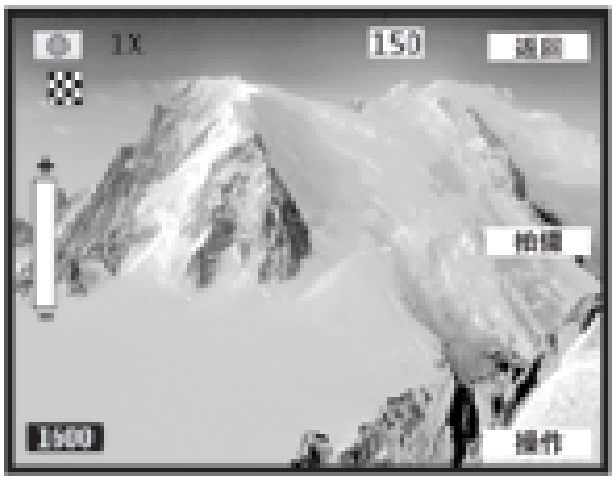

若处于摄像模式，则选择操作 > 静止图像可切换为静止图像模式。

2. 要拍摄图像，按照相机键或选择拍摄。按此处指示的音量键或滚动键可放大或缩小拍摄对象。

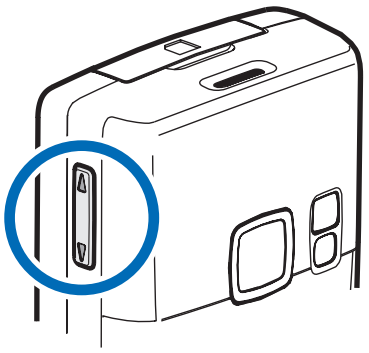

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

拍摄图像时，您会听到类似按动快门的声音。手机会将拍摄的图像储存在资料功能表的图像文件夹中。储存的图像会显示在屏幕上。

3. 选择返回可继续拍摄其他图像；选择删除可删除图像；选择操作可选择以下选项之一：

   放大 — 放大拍摄的图像，此时可滚动查看图像的不同位置。

   新图像 — 返回照相机模式。

   发送 > 经红外发送或经蓝牙发送 — 向兼容手机或 PC 发送图像。

   附加到姓名 — 将图像附加至姓名。

   重新命名 — 编辑图像的名称。

   打开多媒体资料 — 打开用于储存图像的资料。

   设置对比度 — 滚动以调节图像的对比度。

   编辑图像 — 打开图像以进行编辑。

   使用图像 > 设为壁纸、设为屏幕保护图案或设为联系人图像 — 使用图像。

   详情 — 查看图像的详情。

■ 使用自动定时器

您可以使用照相机自动定时器将拍摄图像的时间推迟大约 10 秒钟。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 照相机 > 操作 > 打开自动定时器。
2. 选择开始。

   当自动定时器运行时，手机会蜂鸣；且越接近拍摄图像的时间，蜂鸣声就越急促。定时时间一到，照相机就会拍摄图像并将其储存在资料功能表的图像文件夹中。

■ 连续拍摄图像

您可以使用照相机的图像连拍选项快速连续地拍摄最多四幅图像。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 照相机 > 操作 > 打开图像连拍。
2. 选择连拍。

   照相机会连续拍摄四幅图像。拍摄图像后，照相机会将其储存至资料功能表的图像文件夹中的某一文件夹。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

■ 录制视频短片

1. 在待机状态下，按照相机键或选择功能表 > 照相机。这会启动照相机。屏幕现已切换为横向。

   若处于静止图像模式，则选择操作 > 摄像可切换为摄像模式。

2. 选择录制可开始录制视频短片。

   摄像时，手机屏幕顶端会显示摄像指示符号和剩余的摄像时间。

3. 选择暂停可暂停摄像；选择继续可继续摄像；选择停止可停止摄像。

   手机会将录制的视频短片储存在资料功能表的视频短片文件夹中。

4. 选择返回可继续录制其他视频短片；选择播放可播放视频短片；选择操作可选择以下选项之一：

   删除 — 从资料中删除视频短片。

   新视频短片 — 返回摄像模式。

   发送 > 经红外发送或经蓝牙发送 — 向兼容手机或 PC 发送视频短片。

   重新命名 — 编辑视频短片的名称。

   打开多媒体资料 — 打开用于储存视频短片的资料。

   静音或取消静音 — 启动或关闭视频短片的声音。

   设置对比度 — 按滚动键以调节视频短片的对比度。

   使用视频短片 > 设为屏幕保护图案 — 使用视频短片。

   详情 — 查看视频短片的详情。

■ 照相机选项

在待机状态下，选择功能表 > 照相机 > 操作，然后可以选择以下选项：

静止图像或摄像 — 选择照相机模式以拍摄图像或录制视频短片。

静音或取消静音 — 启动或关闭视频短片的声音。仅当照相机处于摄像模式时才会显示此选项。

打开夜间模式或关闭夜间模式 — 启动或关闭照相机夜间模式。

打开闪光灯或关闭闪光灯 — 启动或关闭照相机闪光灯。

打开自动定时器或关闭自动定时器 — 启动或关闭定时器。仅当照相机处于静止图像模式时才会显示此选项。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

打开图像连拍或关闭图像连拍 — 启动或关闭图像连拍功能。拍摄的图像会储存至多媒体资料。仅当照相机处于静止图像模式时才会显示此选项。

查看上一个 — 查看以前拍摄的图像或录制的视频短片。仅当在当时启动照相机后拍摄了图像和视频短片时才会显示此选项。

打开多媒体资料 — 打开资料以查看储存的图像、视频短片和录音。

设置 — 更改手机照相机的设置。

■ 修改照相机设置

图像质量

定义储存图像时的文件压缩率。高质量图像的文件压缩率较低，能提供较好的图像质量，但占用的存储空间较多。

在待机状态下，选择功能表 > 照相机 > 操作 > 设置 > 图像质量 > 高、普通或基本。

图像大小

设置拍摄图像时的图像大小。图像越大，分辨率越高，但占用的存储空间越多。

在待机状态下，选择功能表 > 照相机 > 操作 > 设置 > 图像大小。

视频短片质量

定义储存视频短片时的文件压缩率。高质量视频短片的文件压缩率较低，能提供较好的图像质量，但占用的存储空间较多。

在待机状态下，选择功能表 > 照相机 > 操作 > 设置 > 视频短片质量 > 高、中或低。

视频短片长度

您可以更改视频短片的最大长度。当设置为最大长度时，可以一直录制视频短片，直至存储空间已满。只有预设长度或更短的视频短片才能通过彩信发送。

在待机状态下，选择功能表 > 照相机 > 操作 > 设置 > 视频短片长度 > 预设长度或最大长度。

照相机声音

您可以关闭在拍摄图像或录制视频短片时照相机发出的声音。

在待机状态下，选择功能表 > 照相机 > 操作 > 设置 > 照相机声音 > 开或关。

预设名称

您可以更改手机为新图像或视频短片指定名称时使用的预设名称。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

在待机状态下，选择功能表 > 照相机 > 操作 > 设置 > 预设名称 > 自动或我的名称。若选择我的名称，请输入新文字作为手机指定文件名时的基础。

图像和视频存储

您可以更改手机照相机储存文件的位置。

在待机状态下，选择功能表 > 照相机 > 操作 > 设置 > 图像和视频存储 > 预设文件夹或其他文件夹。若选择其他文件夹，请确定新位置。

预设模式

您可以更改手机照相机的预设模式。

在待机状态下，选择功能表 > 照相机 > 操作 > 设置 > 预设模式 > 标准相片或摄像。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

8. 多媒体资料

您可以将图像、视频短片、录音、音乐文件和铃声储存在资料的文件夹中，并可在其中增加新文件夹。您可以使用文字信息或移动互联网网站下载图像和铃声。

您的手机支持数字版权管理系统以保护您获取的内容。一些内容 (例如铃声)，可能受到保护并带有特定的使用限制规定，例如使用的次数或特定的使用期限。这些限制规定都在有关内容的启动密钥中定义。启动密钥既可以和相关内容一起发送，也可以单独发送，这依赖于服务供应商。您也许能够更新启动密钥。因为您要获取的内容可能需要付费，所以请尽量在获取任何内容前检查其发送条件和启动密钥。

请注意，您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、铃声及其他多媒体内容。

手机大约提供了 20 MB 存储空间以储存资料中的文件。这部分存储空间不属于共享存储空间，因而不可供其他功能 (如通讯录) 使用。如果手机提示存储空间已满，请先删除一些现有文件再继续操作。您也可以使用兼容的 miniSD 卡来增加存储空间。

警告：只有兼容的 miniSD 卡才能够与手机配合使用。其他存储卡，如多媒体卡，不仅无法装入本手机的 miniSD 卡插槽，而且不兼容于本手机。使用不兼容的存储卡不仅可能毁坏存储卡和手机，而且可能破坏卡内储存的数据。

■ 打开文件夹

在待机状态下，选择功能表 > 资料以查看文件夹系统。手机的文件夹系统包括：

存储卡 — 如果手机中插入了 miniSD 卡，则 miniSD 卡的名称会显示在信号强度指示符号的下方。您可以访问 miniSD 卡的文件夹系统。

图像 — 在默认情况下，照相机拍摄的图像会储存在此文件夹中。

视频短片 — 在默认情况下，照相机录制的视频短片会储存在此文件夹中。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

音乐文件 — 在默认情况下，音乐文件会储存在此文件夹中。

主题元素 — 手机中预装的一组主题元素会储存在此文件夹中。

图案 — 手机中预装的一组图案会储存在此文件夹中。

提示音 — 手机中预装的一组铃声会储存在此文件夹中。

录音 — 在默认情况下，录音会储存在此文件夹中。

收到的文件 — 直接发送至您的手机的文件会储存在此文件夹中。

您的文件夹 — 您创建的文件夹会显示在预设文件夹的后面。

要打开文件夹，请突出显示所需文件夹，然后选择打开。在打开文件夹列表并突出显示文件后，就可以打开文件或与该特定文件类型相关的选项。

■ 多媒体资料选项

在待机状态下，选择功能表 > 资料 > 操作，然后选择以下选项之一：

设定密码 — 设定 miniSD 卡密码 (1 至 8 个字符)，以防止他人未经许可使用 miniSD 卡。此选项仅适用于 miniSD 卡文件夹。

更改密码 — 更改您设定的 miniSD 卡密码。此选项仅适用于 miniSD 卡文件夹，且仅在您设定了密码后可用。

删除密码 — 删除您设定的 miniSD 卡密码。此选项仅适用于 miniSD 卡文件夹。

重新命名存储卡 — 输入 miniSD 卡的名称。此选项仅适用于 miniSD 卡文件夹。

格式化存储卡 — 删除 miniSD 卡中储存的全部文件和文件夹。此选项仅适用于 miniSD 卡文件夹。

删除文件夹 — 删除您创建的文件夹。您不能删除预设文件夹。

转存 — 将选定文件夹转存至另一文件夹。选择转存后，突出显示另一文件夹，然后选择转存至。您不能转存预设文件夹。

重新命名文件夹 — 重新命名您创建的文件夹。您不能重新命名预设文件夹。

详情 — 显示选定文件夹的名称、大小和创建日期。

查看方式 — 选择以带有详情的列表，仅包括列表或图标的方式查看文件夹。

排序 — 按名称、日期、格式或大小对选定文件夹的内容排序。

增加文件夹 — 创建新文件夹。

存储状态 — 查看手机或 miniSD 卡的存储状态，如大致可用存储空间。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

启动密钥列表 — 查看可用启动密钥的列表。您可以根据需要删除启动密钥。

标记或全部标记— 您可以标记“资料”中的文件夹以将其移至其他文件夹。此功能仅适用于您创建的文件夹。

根据文件夹中存在的文件的类型，还可能出现其他选项。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

9. 影音天地

■ 媒体播放器

使用媒体播放器，您可以下载、查看和播放不同来源的兼容图像、音频和视频文件，以及动画图像。媒体播放器可以播放网络服务器中的影音流媒体。播放流媒体的功能是一项网络服务，需网络支持。请向您的网络运营商或为您提供所需服务的服务供应商咨询是否提供了此类服务及其收费标准。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。在待机状态下，选择功能表 > 影音天地 > 媒体播放器，然后选择以下选项之一：

在线影音天地 — 连接网络运营商的网络。这是一项网络服务。有关收费标准及更多信息，请向您的服务供应商咨询。

打开多媒体资料 — 打开资料。您可以播放资料中储存的音频和视频文件。请参见第 50 页的 “多媒体资料”。

快进/快退间隔 — 选择视频短片快进或快退的间隔。

■ 音乐播放器

本手机内置音乐播放器，可用于播放 MP3 或 AAC 格式的音乐或其他曲目。您可以通过 USB 数据线、红外或蓝牙连接将文件从 PC 传送至手机。要从兼容 PC 传送音乐曲目并管理音乐曲目和曲目列表，请参见诺基亚 PC 套件的联机帮助中有关诺基亚音乐管理器应用软件的说明。有关如何向手机传送音乐曲目的更多信息，请参见第 70 页的 “红外连接” 及第 68 页的 “蓝牙连接”。

手机会自动检测资料中储存的音乐文件并将其增加至默认播放列表。要播放其他文件夹 (如 miniSD 卡文件夹) 中储存的音乐文件，则必须先在曲目列表中进行定义。您可以通过兼容的耳机或手机的内置扬声器播放声音文件。您可以在使用音乐播放器时拨打或接听电话。通话时，播放会暂停。通话结束后，音乐播放器会从暂停的位置重新开始播放。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

播放音乐曲目

在待机状态下，选择功能表 > 影音天地 > 音乐播放器。如果音乐文件文件夹中没有音乐文件，请先选择其他文件夹，然后再进入音乐播放器。手机会显示默认曲目列表中第一首曲目的详情。

要使用屏幕上的图形化按钮 、 、 或 ，请向左或向右滚动至所需按钮并将其选中。

播放曲目 — 要播放曲目，请选择 。

调节音量 — 要调节音量，请使用音量键或左、右选择键。

停止曲目 — 要停止播放，请选择 或按住结束键。

跳过曲目 — 要跳至下一首曲目的起始位置，请选择 。要跳至上一首曲目的起始位置，请选择两次 。

快退或快进 — 要使当前曲目快退，请选择并按住 。要使当前曲目快进，请选择并按住 。请在到达所需位置后松开按键。

警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。

音乐播放器选项

在待机状态下，选择功能表 > 影音天地 > 音乐播放器 > 音乐文件或其他音乐文件夹。选择操作，然后选择以下选项之一：

经蓝牙播放 — 使用蓝牙无线技术连接音频配件。

曲目列表 — 查看曲目列表中的全部可用曲目。要播放曲目，请突出显示所需曲目，然后选择播放。选择操作 > 发送可发送音乐文件。选择操作 > 刷新全部曲目可刷新曲目列表 (例如当您在列表中增加了新的曲目后)。如果手机中有若干曲目列表，则选择操作 > 更改曲目列表可更改打开音乐播放器功能表时显示的曲目列表。

播放选项 — 选择随机播放可按随机顺序播放曲目列表中的曲目。选择重复播放可反复播放当前曲目或整个曲目列表。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

多媒体均衡器 — 通过放大或减小频段，多媒体均衡器可以改善 (仅) 通过耳机使用音乐播放器时的音质。手机提供了五种预设均衡器设置 (一般、流行音乐、摇滚音乐、爵士音乐和古典音乐) 和两种可定制设置。

耳机或扬声器 — 若连接了耳机，则可以在耳机或扬声器之间切换以欣赏音乐播放器播放的曲目。在使用兼容耳机时，您也可以快速按耳机上的遥控键以跳至下一首曲目。要停止播放，请按住耳机上的遥控键。

警告：使用立体声耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用立体声耳机。

发送 > 经红外发送或经蓝牙发送 — 向兼容设备发送音乐文件。

存储状态 — 查看手机和存储卡的存储状态，如大致已用存储和大致未用存储。

■ 调频收音机

您的手机内置调频收音机，且您可以将收音机设为闹钟铃声。您可以通过免提扬声器配件或耳机来收听调频广播。要收听调频立体声广播，请将兼容的手机音响座或立体声耳机连接至手机底部的插孔或将 2.5 毫米耳机连接至手机侧面的耳机插孔。调频收音机使用的天线并不是手机的天线。您需要为手机连接兼容的耳机或配件才可以使调频收音机功能正常操作。使用收音机功能收听广播的效果取决于广播电台在特定区域内的覆盖范围。

警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。

收听广播

当手机连接了配件或耳机时，在待机状态下选择功能表 > 影音天地 > 调频收音机。调频收音机会打开并播放您最后收听的广播电台的节目。

要使用屏幕上的图形化按钮 ▲、▼、◀◀ 或 ▶▶，请向左或向右滚动至所需按钮并将其选中。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

频道搜索 — 要启动频道搜索，请选择并按住 或 。要以 0.1 兆赫为间隔更改广播频率，请快速按 或 。

关闭收音机 — 按住结束键可关闭收音机。

调节音量 — 要调节音量，请使用音量键。

储存频道 — 要在第 1 至 9 号存储位置上储存频道，请按住相应的数字键。要在第 10 至 20 号存储位置上储存频道，请快速按 1 或 2，然后按住所需数字键。输入频道的名称，然后选择确认。

选择频道 — 要选择频道，请选择 或 。要直接进入储存的频道，请快速按相应的数字键。

如果有应用软件正在使用浏览器连接发送或接收数据，则该应用软件可能会对收音机产生干扰。

当您拨打或接听电话时，收音机会自动静音。通话一结束，收音机的音量就会自动恢复。

收音机选项

在待机状态下，选择功能表 > 影音天地 > 调频收音机。收音机会打开。选择操作，然后选择以下选项之一：

关闭收音机 — 关闭收音机。

储存频道 — 输入频道的名称，然后选择确认。从 20 个存储位置中选择一个位置以储存频道。

频道 — 从手机中当前储存的频道列表中进行选择。使用操作 > 删除频道以删除频道，或使用操作 > 重新命名以重新命名频道。

单声道输出或立体声输出 — 以单声道或立体声 (默认) 收听广播。需要使用立体声配件才能输出立体声。

耳机或扬声器 — 若连接了耳机，则可以通过耳机或扬声器收听广播。

设定频率 — 手动输入已知广播电台的频率，然后选择确认。您也可以按 * 以设定频率。

■ 语音备忘

使用语音备忘功能，您可以录制简短 (最长为 3 分钟) 的录音并将其储存至录音文件夹或资料中的其他文件夹。在进行通话时，您不能使用语音备忘。

录制语音或声音

1. 在待机状态下，选择功能表 > 影音天地 > 语音备忘。
2. 要开始录音，选择录音的虚拟按钮。
3. 将手机放在靠近耳朵的正常位置，然后开始录制您的信息。
4. 当您要结束录音时，请选择停止的虚拟按钮。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

录音会使用默认名称并储存至录音列表。录音列表的默认位置是资料中的录音文件夹。

录音后，您可以选择播放最后录音以播放录音，以及选择发送最后录音 > 经红外发送或经蓝牙发送向兼容手机发送录音。这些选项仅在当前录音操作中可用。

录音列表

1. 在待机状态下，选择功能表 > 影音天地 > 语音备忘 > 操作 > 录音列表。
2. 浏览录音文件夹，然后选择所需录音。
3. 选择打开可打开并播放录音，或可选择操作以使用资料选项。

更改存储文件夹

您可以选择除录音外的其他文件夹，作为储存录音的默认文件夹。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 影音天地 > 语音备忘 > 操作 > 选择存储。
2. 突出显示新的存储位置，然后选择设定。

■ 均衡器

通过放大或减小频段，均衡器可以改善使用音乐播放器时的音质。手机提供了五组预设均衡器设置 (一般、流行音乐、摇滚音乐、爵士音乐和古典音乐) 和两组可定制设置。

启动均衡器设置组

在待机状态下，选择功能表 > 影音天地 > 均衡器，突出显示所需均衡器设置组，然后选择启动。或选择操作 > 查看以显示均衡器设置。

创建定制均衡器设置组

1. 在待机状态下，选择功能表 > 影音天地 > 均衡器。
2. 突出显示可定制设置组，然后选择操作 > 修改。

   屏幕上会显示选定设置组，并突出显示最左侧的控制条。使用这些控制条可以调节从最低 (最左侧的控制条) 到最高 (最右侧的控制条) 的各个频率。特定控制条上的指示块位置越高，表明频率放大的倍数越高。
3. 要调节最低频率，按上方向滚动键或下方向滚动键来移动控制条上的指示块。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

4. 要调节其他频率，按右方向滚动键和左方向滚动键以切换至其他控制条。
5. 重复第 3 步和第 4 步操作来调节各个频率的设置。
6. 调节完毕后，选择储存。
7. 要重新命名设置组，选择操作 > 重新命名，输入新名称，然后选择确认。
8. 要启动设置组，选择启动。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

10. 设置

使用设置功能表可以更改情景模式、显示设置、主题元素、提示音设置、时间和日期设置、通话设置、手机设置、声控命令、数据连通、附件设置、保密设置、应用软件设置、网络搜寻、网络服务、恢复出厂设置及查看手机详情。

■ 情景模式

情景模式定义了当您接到来电或信息时手机的操作方式，以及当您按下手机按键时的按键音等。您可以将每种可用情景模式的铃声选项、按键音及其他设置保留为默认设置，或对其进行个性化选择以满足您的个人需要。您可以选用以下情景模式：标准、无声、会议、户外和寻呼机。

情景模式也可用于耳机和车载套件等配件。请参见第 71 页的 “附件设置” 。

启动情景模式

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 情景模式 > 标准、无声、会议、户外或寻呼机 > 启动。

对情景模式进行个性化选择

要修改情景模式，请执行以下操作：

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 情景模式 > 标准、无声、会议、户外或寻呼机 > 个性化选择 > 情景模式选项。您不能重新命名标准情景模式。

设置定时情景模式

使用定时情景模式可防止漏接重要电话。例如，假设您出席一个重要的活动，且在活动开始前按要求将手机设置为无声。如果您在活动结束后很长时间都忘记将手机恢复为标准情景模式，就可能漏接来电。若使用定时情景模式，手机就会在指定时间恢复默认情景模式以防止出现漏接来电等意外情况。

要设置定时情景模式，请执行以下操作：

1. 在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 情景模式 > 标准、无声、会议、户外或寻呼机 > 定时。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

2. 输入情景模式的失效期，然后选择确认。

您最长可提前 24 小时设置定时情景模式。

显示设置

待机模式设置

壁纸

您可以将图像或图像文件夹 (幻灯片组) 设为手机屏幕的壁纸。

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 显示设置 > 待机模式设置 > 壁纸，然后选择以下选项之一：

开 — 启动手机壁纸。

关 — 关闭手机壁纸。

图像 — 从资料中选择一幅图像作为壁纸。选择打开以浏览图案文件夹。选择喜爱的图像作为壁纸。

幻灯片组 — 选择资料中的文件夹作为壁纸的幻灯片演示。

字体颜色

您可以设置手机在待机状态下的字体颜色。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 显示设置 > 待机模式设置 > 待机状态时的字体颜色。
2. 滚动以从色板中选择所需颜色。

屏幕保护图案

您可以为手机屏幕选择屏幕保护图案。在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 显示设置 > 屏幕保护图案，然后选择以下选项之一：

开 — 启动手机的屏幕保护图案。

关 — 关闭手机的屏幕保护图案。

屏幕保护图案 > 图像、幻灯片组、视频短片、数字时钟或打开照相机 — 选择图像、视频短片或其他选项作为屏幕保护图案。

启动时间 — 修改屏幕保护图案启动前的空闲时间。

注意：屏幕保护延时过后，节电保护程序就会自动启动以有效使用电池电量，延长电池的使用寿命。

睡眠模式

睡眠模式是一项节电保护功能，可在手机不活动时关闭屏幕。您可以启动手机的睡眠模式功能。在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 显示设置 > 睡眠模式 > 开或关。

当睡眠模式启动时，屏幕会完全空白。只有闪烁的 LED 指示灯表明手机仍处于开机状态。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

背景灯光超时

您可以控制手机背景灯光的超时时间。

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 显示设置 > 背景灯光超时 > 预设 (15 秒钟)。要将超时时间设为 15 秒钟和 4 分钟之间的某一时间，请选择个性化选择。

■ 主题元素

使用主题元素，您可以对手机的铃声、屏幕保护图案和背景图像进行个性化设置。

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 主题元素 > 选择主题元素和所需主题元素。

■ 提示音设置

您可以调节当前选用情景模式的铃声音量、按键音及其他提示音设置。

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 提示音设置，然后选择以下选项之一：

响铃方式 — 选择手机提示您接到来电的响铃方式：连续响铃、渐强、响铃一次、蜂鸣、关。

铃声 — 选择打开多媒体资料 > 提示音以选择来电铃声。

铃声音量 — 使用左方向滚动键和右方向滚动键以设置铃声音量。

振动提示 — 启动或关闭振动提示。选择开以启动振动提示。

信息提示声 — 选择收到信息的提示音：无铃声、标准、特殊、蜂鸣、响亮、铃声。

按键音 — 使用左方向滚动键或右方向滚动键以设置按键音的音量 (或关闭按键音)。

警告音 — 将警告音和确认音设置为开或关。

优先号码组 — 设置手机，使其仅在接到选定号码分组成员的呼叫时才提示。有关更多信息，请参见第 41 页的 “设置号码分组”。

■ 时间和日期设置

时钟

显示或不显示时钟

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 时间和日期设置 > 时钟 > 显示时钟或不显示时钟。

调整时间

1. 在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 时间和日期设置 > 时钟 > 调整时间。
2. 以小时:分钟格式输入时间，然后选择确认。
3. 选择 am 或 pm (仅当使用 12 小时制时间格式时才会显示此选项)。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

更改时区

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 时间和日期设置 > 时钟 > 时区，然后选择您的时区，即以格林威治标准时间 (Greenwich Mean Time, GMT) 为基础，再根据您所在的时区加减必要的小时数。

例如，GMT-8 是美国加利福尼亚州洛杉矶市的美国太平洋时间。格林威治标准时间不考虑夏令时，因此请加减必要的小时数。

更改格式

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 时间和日期设置 > 时钟 > 时间格式 > 24 小时制或 12 小时制。

日期

显示或不显示日期

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 时间和日期设置 > 日期 > 显示日期或不显示日期。

设定日期

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 时间和日期设置 > 日期 > 设定日期，输入日期，然后选择确认。

更改格式

1. 在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 时间和日期设置 > 日期 > 日期格式，然后选择所需格式。
2. 当屏幕上显示日期时，选择日期分隔符，然后选择所需分隔符。

设置自动更新日期和时间

自动更新时间是一项网络服务。有关更多信息，请参见第 7 页的 “网络服务” 。

如果您的无线服务供应商支持此功能，则可以通过数字网络自动更新时间。当您不在注册网络的服务区内，例如当您在其他网络的服务区或其他时区旅行时，此功能就很实用。

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 时间和日期设置 > 自动更新时间 > 开、更新前先确认或关。

若选择了自动更新时间选项，而您又不在数字网络的服务区内，则手机可能提示您手动输入时间。当您重新返回数字网络的服务区时，网络时间会自动替换您手动设置的时间和日期。

如果您在数字网络的服务区外取出手机电池或电池电量完全耗尽，则 (当您在数字网络的服务区外重新装入电池或为电池充电后) 手机可能会提示您手动输入时间。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

■ 通话设置

任意键接听

启动任意键接听后，您可以通过快速按任意键来接听来电，但左选择键、右选择键、结束键和电源键除外。

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 通话设置 > 任意键接听 > 开或关。

自动重拨

有时，网络通信可能异常繁忙，因而当您拨打电话时会看到网络忙的提示信息。若启动了自动重拨功能，则手机会重拨号码并在接通网络时通知您。

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 通话设置 > 自动重拨 >开或关。

单键拨号

要启动或关闭单键拨号功能，请执行以下操作：

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 通话设置 > 单键拨号 > 开或关。有关单键拨号的更多信息，请参见第 43 页的 “设置单键拨号”。

打开滑盖时接听

将手机设置为打开滑盖时接听来电。如果此设置关闭，则必须在打开滑盖后按通话键才能接听来电。

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 通话设置 > 打开滑盖接听 > 开或关。

关闭滑盖时结束通话

将手机设置为合上滑盖时结束通话。如果此设置关闭，则必须在合上滑盖后按结束键才能结束通话。

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 通话设置 > 关闭滑盖即结束通话 > 开或关。

电话卡

若您使用电话卡拨打长途电话，则可将电话卡号码储存在手机中。手机中最多可储存四张电话卡信息。

储存信息

1. 在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 通话设置 > 电话卡。
2. 输入保密码，然后选择确认。(请参见第 71 页的 “保密设置”。)
3. 滚动至四个电话卡存储位置之一，然后选择操作 > 修改 > 拨号次序。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

4. 选择以下拨号次序之一：

   接入号、电话号码和卡号 — 依次拨打服务接入号码、电话号码和卡号 (视需要增加 PIN 码)。

   接入号、卡号和电话号码 — 依次拨打服务接入号码、卡号 (视需要增加 PIN 码) 和电话号码。

   长途码、电话号码和卡号 — 依次拨打长途码 (任何必须插在电话号码之前的号码)、需要拨打的电话号码和卡号 (视需要增加 PIN 码)。
5. 输入所需信息 (服务接入号码或长途码和卡号)，然后选择确认确认输入。
6. 选择电话卡名称。
7. 输入电话卡名称，然后选择确认。

有关更多信息，请向您的电话卡公司咨询。

拨打电话

将电话卡信息储存在手机中后，您就可以使用电话卡拨打电话。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 通话设置 > 电话卡。
2. 输入保密码，然后选择确认。
3. 滚动至所需电话卡，然后选择选择。
4. 按结束键以返回待机状态；然后输入电话号码，包括使用电话卡拨打电话时可能需要的任何长途码 (如 0 或 1)。请参见电话卡的使用说明。
5. 按住通话键几秒钟，直至手机显示电话卡通话。
6. 当您听到提示音或看到系统提示信息时，选择确认。

国际长途码

如果您的服务供应商支持，则您可以在手机中储存国际长途码。这样，当您在电话号码起始处输入 + 时，手机就会在您按通话键后自动插入您已储存的国际长途码。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 通话设置 > 国际长途码。
2. 输入国际长途码 (例如 0011)，然后选择确认。
3. 在待机状态下，输入 + 和您要拨打的电话号码。例如 +3546789。

   按通话键后，手机会拨打您在手机中储存的国际长途码和您输入的电话号码。例如，手机会拨打 00113546789。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

通话报告

当您结束通话后，手机会显示通话的大致时间。

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 通话设置 > 通话报告 >开或关。

显示通话计时

手机可以在通话中显示通话计时。

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 通话设置 > 显示通话计时 > 开或关。

无来电显示的来电铃声

您可以为无来电显示的来电选择不同的铃声。

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 通话设置 > 无来电显示的来电铃声 > 开或关。有关如何选择铃声的更多信息，请参见第 59 页的 “对情景模式进行个性化选择” 。

■ 手机设置

语言设置

使用手机语言，您可以设置在手机屏幕上看到的显示文字的语言。在待机状态下选择功能表 > 设置 > 手机设置 > 手机语言，然后选择所需语言。

自动键盘锁

使用自动键盘锁功能可以在指定时间后自动锁定手机键盘。

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 手机设置 > 自动键盘锁 > 开或关。

存储状态

您可以查看手机或 miniSD 卡的存储状态。如果未插入 miniSD 卡，则只能看到手机存储器的选项。以下部分或全部选项可能显示在手机上。

手机存储器

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 手机设置 > 存储状态，然后选择以下可能的选项之一：

未用存储 — 显示手机存储器中尚未使用的，可用于储存文件的大致存储空间。

多媒体资料 — 显示多媒体资料当前使用的大致手机存储空间。

应用软件 — 显示应用软件当前使用的大致手机存储空间。

SD 卡存储

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 手机设置 > 存储状态 > SD 卡名称，然后选择以下选项之一：

未用存储 — 显示尚未使用的，可用于储存文件的大致 SD 卡存储空间。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

已用存储 — 显示当前已用于文件存储的大致 SD 卡存储空间。

大小 — 显示可用于储存文件的 SD 卡存储空间的大致总量。

双音多频音

双音多频音是指当您按下手机键盘上的按键时发出的多频音。在使用许多自动拨号服务，如银行和航班业务，或在输入您的语音信箱号码和密码时，可以使用双音多频音。

双音多频音在通话中发出。您既可以用手机键盘手动发送双音多频音，也可以将其储存在手机中自动发出。

设置双音多频音类型

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 手机设置 > 双音多频音 > 双音多频音，然后选择以下选项之一：

持续 — 双音多频音一直持续到您松开手机按键时为止。

固定 — 按您在双音多频长度选项中指定的长度发送双音多频音。

关 — 关闭双音多频音。当您按下手机按键时不发送双音多频音。

设置双音多频音长度

在使用固定选项时，您也可以指定双音多频音的长度。

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 手机设置 > 双音多频音 > 双音多频长度 > 短音 (0.1 秒) 或长音 (0.5 秒)。

开机铃声

如果开机铃声已启动，则当您开机时手机会发出铃声。在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 手机设置 > 开机铃声 > 开或关。

帮助信息显示

手机为大多数功能表内容提供了简短的说明。当您滚动至一项功能或功能表时，暂停约 15 秒钟即可看到相关的帮助信息。根据需要，滚动浏览帮助信息的全部内容。

手机的默认设置为显示帮助信息。但是，您也可以关闭或启动“帮助信息显示”功能。

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 手机设置 > 帮助信息显示 > 开或关。

UIM 更新提示

您可以选择是否显示 UIM 更新提示。

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 手机设置 > UIM 更新提示 > 显示或不显示。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

网关设置

您可以选择并修改手机的网关设置。

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 手机设置 > 网关设置 > 中国联通预设或定制接入点。

■ 声控命令

您最多可以设置 5 个声控命令，以对部分手机功能执行免提操作。

增加声控命令

要使用声控命令，您必须先为手机功能增加声控命令。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 声控命令。
2. 选择需要增加声控命令的功能选项，然后选择增加。
3. 选择开始，然后对着手机麦克风清楚地说出声控命令。录音结束后，请等待手机做出反应。除非您想取消录音，否则请不要选择退出。

手机会播放，然后储存录制的声控命令。 会显示在已增加了声控命令的功能选项一侧。

启动声控命令

当您将声控命令指定给手机功能后，就可以通过说出声控命令的方式向手机发出指令。

1. 在待机状态下，按住捷径。
2. 当屏幕上显示请讲话时，对着手机麦克风清楚地说出声控命令。

找到声控命令后，手机会显示已找到：并通过听筒播放识别出的声控命令。您需要的手机功能会随即启动。

声控命令选项

您可以修改声控命令。在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 声控命令，突出显示并选择所需声控命令，然后选择以下选项之一：

播放 — 播放声控命令。

操作 > 更改 — 更改声控命令。

操作 > 删除 — 删除声控命令。

■ 数据连通

您可以使用红外连接将手机连接至兼容的设备。您也可以通过红外或 USB 数据线将手机连接至兼容的 PC，并将手机用作调制解调器，以从 PC 建立连接。

有关更多信息，请参见诺基亚 PC 套件的联机帮助。您可以从诺基亚中国网站 (http://www.nokia.com.cn) 下载诺基亚 PC 套件及全部相关软件。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

重要须知：仅可安装和使用来源可靠的应用软件及其他软件，其开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

蓝牙连接

通过蓝牙无线技术，您可以在兼容电子设备间建立免费的无线连接并发送和接收图像、文字、“资料”中的文件、录音、视频短片、待办事项、电子名片和日历备忘等内容。此外，手机还可与其他支持蓝牙无线技术的设备 (如计算机) 建立蓝牙无线连接。您可以通过蓝牙无线连接同步手机和 PC 中的数据。

因为支持蓝牙无线连接的设备是通过无线电波进行通信的，所以您不需要保持手机和其他蓝牙设备相互正对。

您只需要保证建立蓝牙无线连接的两台设备之间的最大距离不超过 10 米 (约 30 英尺)。蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

无论是当前运行蓝牙无线技术应用，还是在后台运行，都会更快地消耗电池的电量，缩短手机电池的工作时间。

本手机支持第 1.2 版蓝牙规范，并支持以下模式：

- 对象推送模式 (Object push profile, OPP)
- 文件传输模式 (File transfer profile, FTP)
- 拨号网络模式 (Dial-up networking profile, DUN)
- 通用对象交换模式 (Generic object exchange profile, GOEP)
- 耳机模式 (Headset profile, HSP)
- 免提模式 (Hands-free profile, HFP)
- 通用接入模式 (Generic access profile, GAP)
- 串行端口模式 (Serial port profile, SPP)

为确保可在手机和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号手机的配件。请向其他设备的制造商咨询，以确定其设备是否与本手机兼容。

在某些地区，使用蓝牙无线技术可能受到一些限制。请向当地主管部门或服务供应商咨询。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

配对

您可以在手机和其他支持蓝牙无线连接技术的设备间建立永久关联 (配对)。有些设备可能要求先配对才能传输数据。

要与其他设备配对，您和该设备的用户必须协商确定一个由 1 至 16 位数字组成的密码。首次在您的手机和该设备间建立连接时，双方都必须输入该密码。当设备成功配对后，就不再需要使用该密码了，因此您不必记住它。

配对设备会显示在手机的配对设备列表中。即使在未启动蓝牙连接功能或无法与列表中的设备建立连接时，您也可以查看该列表。

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙 > 已配对设备 > 操作，然后选择以下选项之一：

设定别名 — 为选定设备指定一个只有您能看见的昵称。

无需确认即自动连接 — 若希望手机自动连接选定设备，请选择是；若希望手机在建立连接前请求您的授权，请选择否。

删除配对 — 删除与选定设备的配对。

配对新设备 — 在有效范围内搜索处于开机状态的蓝牙无线技术设备。若找到设备，则可滚动至所需设备，然后选择配对在手机与设备间配对。请不要接受来自您不信任的设备的蓝牙连接请求。

蓝牙连接设置

您可以定义自己的手机在其他支持蓝牙无线连接的设备上的显示方式。

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙 > 蓝牙设置，然后选择以下选项之一：

电话可见性 — 选择普通可在所有其他支持蓝牙无线连接的设备上显示本手机；选择限制可仅在配对设备上显示本手机。在限制模式下使用手机是避免恶意软件的一种更安全的方式。

更改设备名称 — 更改其他用户看到的本手机名称。

建立蓝牙连接

1. 在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙 > 蓝牙 > 开。蓝牙无线技术功能启动后，屏幕顶部会显示 。
2. 选择查找音频附件以搜索支持蓝牙无线连接的兼容设备。手机屏幕上会显示找到设备的列表。
3. 选择所需设备。根据需要，输入该设备的蓝牙无线连接密码以完成配对。
4. 根据需要，输入该设备的蓝牙无线连接密码以与其配对。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

手机随即与该设备建立连接，且您可以开始传输数据。

要查看连接的设备，请选择功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙 > 当前设备。

要关闭蓝牙无线连接，请选择功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙 > 蓝牙 > 关。当您关闭蓝牙功能时，不会影响手机的其他功能。

发送数据

您不必通过数据连通功能表也可以在其他手机功能表中启动蓝牙无线连接并向其他设备发送不同类型的数据。例如，您可以在资料功能表的视频短片文件夹中发送视频短片。有关如何发送不同类型数据的信息，请参见本手册中相关章节的说明。

接收数据传输

手机的蓝牙无线连接功能启动后，您可以从其他支持蓝牙连接的设备接收备忘、电子名片、视频短片和其他类型的数据传输。接收数据传输时，手机会发出提示音，并在待机状态下显示提示信息。

要在待机状态下立即查看传输的内容，请选择显示。要在以后查看内容，请选择退出。

根据内容的类型。手机会将其分别储存在相应的功能表中。例如，电子名片会储存在通讯录中，日历备忘会储存在日历中。

红外连接

您可以设置手机以通过其红外接口接收数据。要使用红外连接，发送和接收数据的手机或设备都必须是红外兼容的。

警告：不要将红外线 (IR) 光束指向他人的眼睛，或任其干扰其他的红外设备。此设备是 1 类激光产品。

发送和接收数据

1. 确保发送和接收设备的红外接口相互正对，且设备间无障碍物。

   进行红外连接的两台设备之间的理想距离应介于 7.4 厘米 (约 3 英寸) 和 0.9 米 (约 3 英尺) 之间。

2. 要启动手机的红外接口，请选择功能表 > 设置 > 数据连通 > 红外。

3. 另一台设备的用户也应启动该设备的红外接口。

如果在启动红外接口后 2 分钟内仍未能开始数据传输，连接将取消，且必须重新启动。

连接指示符号

- 当连续显示 时，表示红外连接已启动，并且您的手机已准备就绪，可以通过红外接口发送或接收数据。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

- 当闪烁显示 时，表示您的手机正在尝试连接另一台设备或表示连接已断开。

附件设置

在默认情况下，附件设置功能表会显示与手机兼容的选项，但仅当手机正连接或曾连接至兼容的配件时，才会显示其他选项。

耳机

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 附件设置 > 耳机，然后选择以下选项之一：

预设模式 — 选择所需情景模式，该情景模式会在您将耳机连接至手机时自动启动。

自动接听 — 当您将耳机连接至手机时，手机会在响铃一声后自动接听来电。选择开或关。

充电器

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 附件设置 > 充电器，然后选择以下选项之一：

预设模式 — 选择所需情景模式，该情景模式会在您将充电器连接至手机时自动启动。

灯光 — 选择开或自动可使手机灯光长时间打开，或在若干秒钟后自动关闭。

保密设置

PIN 码

PIN 码可帮助防止他人未经您的许可使用您的 UIM 卡。PIN 码可包括 4 至 8 位数字。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 PIN 码会被锁定。此时，您需要输入 PUK 码 (个人解锁码)。请参见第 73 页的“PUK 码 (个人解锁码)”。

注意：PIN 码必须由您的无线服务供应商提供。PIN 码通常随您的 UIM 卡提供。

开机 PIN 码

要在手机丢失或被盗时提供更多安全保护，请设置手机，使其在每次开机时请求输入 PIN 码。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 保密设置 > 开机 PIN 码。
2. 输入 PIN 码，然后选择确认。
3. 选择开。

通话限制

选择通话限制可限制或允许接听和拨打特定号码的电话。只要输入任何号码作为允许的号码，那么在禁止的号码中输入的号码都会被忽略。如果禁止某个号码，

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

则将禁止来自该号码的所有来电，并将来电转接至语音信箱(需网络支持)。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 保密设置 > 通话限制。
2. 输入保密码，然后选择确认。请参见第 71 页的“保密设置”。
3. 选择需要限制的通话类型：

   限制拨出号码 — 限制拨打的电话。

   限制来电 — 限制接收的电话。
4. 选择禁止或允许的号码：

   禁止的号码 — 只设置手机禁止的号码，其余号码都是允许的号码。

   允许的号码 — 只设置手机能够拨打或接收的号码，其余号码都是禁止的号码。
5. 选择以下选项之一：选择、增加限制 (当存储空间已满时无法使用)、编辑 (当未设置任何号码时无法使用) 或 删除 (当未设置任何号码时无法使用)。

注意：即使启动了通话限制功能，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

保密项

您可以为手机设置不同的保密项，以控制手机的使用和存储器设置。在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 保密设置 > 保密项。输入保密码，选择确认，然后选择以下选项之一：

无 — 关闭保密项保护。

手机通讯录 — 启动手机通讯录保护。

手机 — 启动手机保护。

密码功能

您可以更改保密码和 PIN 码。请避免使用与紧急电话号码相似的密码，以免误拨紧急电话号码。

更改保密码

保密码随手机提供，可控制用户使用保密项等功能。预设的保密码是 12345。当您更改保密码后，请将新密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。

如果您连续五次输入错误的保密码，则在接下来的五分钟内，您将不能输入保密码，即使您在这五次错误输入之间曾经关闭手机也不例外。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 保密设置 > 密码功能 > 更改保密码。
2. 输入当前保密码 (预设保密码为 12345)，然后选择确认。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

3. 输入新保密码 (最多可包括 10 个字符)，然后选择确认。
4. 再次输入新保密码，然后选择确认。

更改 PIN 码

您必须先启动“开机 PIN 码”功能方可更改 PIN 码。请参见第 71 页的“开机 PIN 码”。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 保密设置 > 密码功能 > 更改 PIN 码。
2. 输入当前 PIN 码，然后选择确认。
3. 输入新 PIN 码，然后选择确认。
4. 再次输入新 PIN 码，然后选择确认。

话音加密

话音加密是一项网络服务。请参见第 7 页的“网络服务”。如果您的无线服务供应商支持此功能，则使用话音加密功能可对您的当前通话保密，防止其他使用相同网络拨打电话的人士窃听通话内容。在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 保密设置 > 话音加密 > 开或关。

PUK 码 (个人解锁码)

PUK 码用于恢复被锁定的 PIN 码。PUK 码包括八个字符且不能更改。PUK 码必须由您的无线服务供应商提供。

重要须知：如果您连续 10 次输入错误的 PUK 码，则 UIM 卡会作废且不能再使用。此时，您必须向您的无线服务供应商申请新的 UIM 卡。

■ 应用软件设置

使用应用软件设置功能表可更改游戏和应用软件设置。

在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 应用软件设置，然后选择以下选项之一：

应用软件声音 > 开或关 — 在使用应用软件时播放声音。

应用软件灯光 > 应用软件中设置或预先设置 — 在使用应用软件时打开灯光。

应用软件振动效果 > 开或关 — 在使用应用软件时振动手机。

■ 网络搜寻

您在手机屏幕上看到的功能表选项依赖于服务供应商的网络。网络决定了手机功能表中实际出现的选项。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

使用网络搜寻功能表，您可以自定义当您在或不在主要或注册网络的服务区内时，手机选择工作网络的方式。手机已被设置为能够自动搜索最经济有效的网络。如果手机无法找到首选网络，就会根据您在网络搜寻功能表中选择的选项自动选择一个网络。

■ 网络服务

以下功能为网络服务。另请参见第 7 页的 “网络服务”。

储存功能密码

通过网络功能设置，您可以使用从服务供应商处获得的功能密码启动手机内的网络服务。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 网络服务 > 网络功能设置。
2. 输入服务供应商提供的功能密码 (如 *90 以启动本手机占线时转接来电)，然后选择确认。
3. 选择呼叫转接。
4. 滚动并选择与输入的功能密码相对应的转接选项 (如本手机占线时转接来电)，然后选择启动。

启动的功能密码现已储存在手机中，且您已返回至输功能密码：提示。继续输入其他功能密码 (如 *900 以取消本手机占线时转接来电)，或可按结束键返回待机状态。

成功输入网络功能密码后，该功能就会出现在网络服务功能表中。

呼叫转接

使用呼叫转接服务可要求网络将您的来电转接至其他电话号码。呼叫转接是一项网络服务，且在不同网络中的操作方式可能互不相同，因此请向您的无线服务供应商咨询是否提供了此项服务及其他信息。

要启动呼叫转接，请执行以下操作：

1. 在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 网络服务 > 呼叫转接，然后选择以下选项之一：

   转接所有来电 — 将全部来电转接至您指定的电话号码。

   本手机占线时转接来电 — 当您通话时转接来电。

   无人接听时转接来电 — 当您无法接听时将来电转接至另一电话号码。您可以设置手机转接来电前的延时。

   无法接通时转接来电 — 当手机关机时转接来电。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

2. 选择启动。
3. 输入接收被转接呼叫的电话号码，然后选择确认。

要取消呼叫转接，在待机状态下选择功能表 > 设置 > 网络服务 > 呼叫转接 > 取消所有呼叫转接。

取消所有呼叫转接可能会影响您接收语音信息。有关特定的详情，请向您的无线服务供应商咨询。

呼叫等待

如果您的无线服务供应商支持此功能，则呼叫等待服务可在通话中通知您接到新的来电。然后，您可以接听、拒绝或忽略该来电。

要启动呼叫等待，在待机状态下选择功能表 > 设置 > 网络服务 > 呼叫等待 > 启动。

在通话中，选择接听或按通话键可接听等待的呼叫。第一个通话会被保留。按结束键可结束所有通话。

要取消呼叫等待，在待机状态下选择功能表 > 设置 > 网络服务 > 呼叫等待 > 取消。

■ 恢复出厂设置

您可以将部分功能表设置恢复为出厂设置。恢复出厂设置不会删除您输入或下载的数据，例如储存在通讯录中的条目就不会受到影响。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 恢复出厂设置。
2. 输入保密码，然后选择确认。

注意：手机可能会要求您输入锁码，而不是保密码 (默认设置为 12345)，这依赖于您的无线服务供应商。

■ 手机详情

您可以查看手机的当前详情。在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 手机详情，然后选择以下选项之一：

用户详情 — 显示手机的当前号码详情。

版本详情 — 显示手机的硬件、软件和浏览器版本信息。

网络详情 — 显示手机当前使用的数字网络。

图标详情 — 显示使用的图标。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

11. 事务管理器

手机为您提供了若干实用的功能，以帮助您有效地管理您的日常生活，如闹钟、日历、计算器、定时器和秒表。

■ 闹钟

设置闹钟

闹钟以手机时钟为基础。设置闹钟提示后，手机就会在您指定的时间响铃，且即使手机处于关机状态，闹钟依然工作。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 闹钟 > 闹钟时间。
2. 以小时:分钟格式输入闹钟时间，然后选择确认。
3. 若选择 12 小时制时间格式，则需选择 am 或 pm。

屏幕上会短暂显示闹钟已开，且 会在待机状态下显示。

若要重新设置闹钟，在待机状态下选择功能表 > 管理器 > 闹钟 > 闹钟时间 > 开。

要关闭闹钟，在待机状态下选择功能表 > 管理器 > 闹钟 > 闹钟时间 > 关。

重复闹钟

您可以设置闹钟以使其每天重复或仅在一周中的某一天或某几天重复。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 闹钟 > 重复闹钟 > 开。
2. 选择一周中需要闹钟重复的某一天或某几天，然后选择标记。选择取消可取消选择日期。
3. 当所有需要的日期均已增加后，选择完成。

若要更改重复闹钟的日期，在待机状态下选择功能表 > 管理器 > 闹钟 > 重复闹钟 > 重复闹钟日期。

若要停止重复闹钟，在待机状态下选择功能表 > 管理器 > 闹钟 > 重复闹钟 > 关。

设置闹钟铃声

您可以设置在到达指定的闹钟时间时手机播放的铃声。

在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 闹钟 > 闹钟铃声，然后选择以下选项之一：

标准 — 选择默认闹钟铃声。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

收音机 — 选择收音机作为闹钟铃声。

打开多媒体资料 — 从资料中选择一个文件作为闹钟铃声。

设置再响超时

您可以设置闹钟铃声的再响超时。

在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 闹钟 > 再响超时，然后选择一个再响时间。

当闹钟铃声响起时，手机会蜂鸣、振动 (若已为当前选用情景模式启动了振动提示) 并亮起灯光。

当手机开机时，选择停止可停止闹钟铃声，选择再响可使闹钟铃声再响。若选择再响，则闹钟铃声会暂停大约 10 分钟。

若未按任何按键，则闹钟铃声会暂停，并在再响超时中设置的时间后再响。

如果闹钟时间到而手机尚未开机，手机会自行开机并响铃。如果选择停止，手机会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。选择取消以关闭手机，或选择确认进行网络注册以拨打或接听电话。当手机的使用可能引起干扰或危险时，请不要选择确认。

取消闹钟提示

在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 闹钟 > 闹钟时间 > 关。

■ 日历

日历可用于记录备忘录、要拨打的电话、会议、备注和生日。您甚至可以在“日历”中为上述各类事件设置闹钟提示。

月视图显示了选定月份和星期的概况。您还可以通过月视图进入特定的日期。带有日历备忘 (如会议或备忘录) 的日期会以加粗字体显示。该日备忘的简短摘要会显示在屏幕的底部。

打开日历

在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 日历。

在日历视图中，您可以按滚动键移动光标。

日历选项

在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 日历 > 操作，然后选择以下选项之一：

星期显示格式 — 按周查看日历。在星期显示格式中，选择返回可返回月视图。

写备忘 — 为选定日期创建备忘。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

选择日期 — 进入特定日期。输入所需日期 (例如 15/07/2005)，然后选择确认。

转至今天 — 转至当日。

设置 — 修改日历设置。

进入待办事项 — 直接进入待办事项。

删除全部备忘 — 删除全部日历备忘。

写日历备忘

您可以为特定日期创建日历备忘。您可以选择五种备忘类型。根据您选择的备忘类型，手机会询问您一些详细信息。您还可以为备忘设置闹钟提示。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 日历。
2. 突出显示要创建备忘的日期。滚动至所需日期或选择操作 > 选择日期。
3. 选择操作 > 写备忘，然后选择以下选项之一：

   会议 — 输入主题，然后选择储存。输入地点，然后选择储存。输入开始和结束时间。选择闹钟提示选项。

   通话 — 输入电话号码，然后选择储存。输入姓名，然后选择储存。输入时间。选择闹钟提示选项。您还可以选择操作 > 查找在通讯录中查找姓名。

   生日 — 输入联系人姓名，然后选择储存。输入出生年份。选择闹钟提示选项。

   备注 — 输入主题，然后选择储存。输入开始和结束日期。选择闹钟提示选项。

   备忘录 — 输入备忘录内容，然后选择储存。选择闹钟提示选项。

查看日历备忘 (日视图)

您可以查看一日的日历备忘。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 日历。
2. 滚动至要查看的日期或选择操作 > 选择日期。带有备忘的日期会以加粗字体显示。
3. 选择查看可查看该日的备忘列表。

要查看特定备忘，突出显示所需备忘，然后再次选择查看。若该日没有备忘，则选择增加可创建新的日历备忘。

查看日期时的选项

当查看一日的备忘列表时，您可以突出显示所需备忘，选择操作，然后选择以下选项之一：

写备忘 — 为选定日期创建新备忘。

删除 — 删除备忘。

编辑 — 编辑备忘。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

提取详情 — 提取备忘包含的详情。

转存 — 将备忘转存至日历中的另一日期。

重复 — 使备忘定期重复 (每天、每周、每两周、每月或每年)。重复不适用于生日备忘。

选择日期 — 选择日历中的另一日期。

转至今天 — 返回当日。

发送备忘 > 以信息发送、以日历备忘发送、经红外发送或经蓝牙发送 — 以文字信息、日历格式 (vCal)、多媒体信息的形式发送日历备忘，或将其直接发至其他设备。

复制 — 复制备忘。然后您可以将备忘粘贴至其他日期。

设置 — 修改日历设置。

进入待办事项 — 直接进入待办事项。

发送日历备忘

1. 在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 日历。
2. 选择所需日期和要发送的备忘，然后选择操作 > 发送备忘 > 以信息发送、以日历备忘发送、经红外发送或经蓝牙发送可以日历格式 (vCal)、文字信息、多媒体信息的形式发送日历备忘，或将其直接发至其他设备。

接收日历格式 (vCal) 的备忘

当您收到日历交换格式 (vCal) 的日历备忘时，手机会显示收到日历备忘。

选择显示可查看日历备忘。选择储存可将备忘储存在日历中，或可选择操作 > 放弃以放弃备忘。

修改日历设置

在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 日历 > 操作 > 设置，然后选择以下选项之一：

设定日期 — 输入当日日期，然后选择确认。

调整时间 — 输入当前时间，然后选择确认。

时区 — 选择当前时区。

日期格式 — 选择您偏好的日期格式。

日期分隔符 — 选择您偏好的日期分隔符。

时间格式 — 选择您偏好的时间格式。

预设显示格式 — 选择月视图或周视图。

星期格式 — 选择每星期开始的第一天。

自动删除备忘 — 选择删除过期备忘的时间。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

■ 备忘

您可以使用备忘功能编写文字备忘。您还可以通过文字信息、红外连接或蓝牙无线技术发送备忘。

打开备忘

在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 备忘。这时会显示当前备忘列表。

若尚无备忘，则选择写备忘可创建第一个备忘。若已有备忘，则可突出显示所需备忘，然后选择查看。

创建备忘

第一个备忘

在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 备忘 > 写备忘。创建备忘，然后选择储存。

更多备忘

在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 备忘 > 操作 > 写备忘。创建备忘，然后选择储存。

创建备忘的选项

创建备忘时，您可以选择以下选项：

插入时间和日期 — 为备忘增加时间和日期。

关闭 — 返回备忘列表。

插入表情符号 — 在备忘中插入表情符号。

书写语言 — 选择需要使用的语言。

启动预想字典或关闭预想字典 — 启动或关闭预想英文输入法。

发送备忘

1. 在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 备忘。
2. 突出显示要发送的备忘，然后选择操作 > 发送备忘 > 以信息发送、经红外发送或经蓝牙发送可通过文字信息发送备忘，或将其直接发至其他设备。

备忘选项

在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 备忘 > 操作，然后选择以下选项之一：

写备忘 — 创建新备忘。

删除 — 删除选定备忘。

编辑 — 编辑选定备忘。

提取详情 — 提取备忘包含的详情。

发送备忘 > 以信息发送、经红外发送或经蓝牙发送 — 通过文字信息发送备忘，或将其直接发至其他设备。

删除全部备忘 — 删除全部备忘。

仅当您已创建了一个或多个备忘时才会显示备忘选项。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

■ 待办事项

使用待办事项功能可记录要执行的任务。您可以将要执行的任务储存为待办事项，设置待办事项的优先等级并在任务完成后将待办事项标记为已完成。您也可以按优先等级或截止期限对待办事项排序。

打开待办事项

在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 待办事项。这时会显示当前待办事项列表。

若尚无待办事项，则选择增加可创建第一个待办事项。若已有待办事项，则可突出显示所需待办事项，然后选择查看。

创建待办事项

第一个待办事项

在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 待办事项 > 增加。输入主题，然后选择储存 > 高、中或低。

更多待办事项

在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 待办事项 > 操作 > 增加。输入主题，然后选择储存 > 高、中或低。

创建待办事项的选项

创建待办事项时，您可以选择以下选项：

查找 — 从通讯录列表中选择待办事项的主题。

插入表情符号 — 在待办事项中插入表情符号。

插入单词或修改单词 — 输入或修改预想英文字典可能未包括的新单词。仅当选用预想英文输入法时才会显示此选项。

插入字符 — 在待办事项中插入特殊字符。仅当选用预想英文输入法时才会显示此选项。

书写语言 — 选择需要使用的语言。

启动预想字典或关闭预想字典 — 启动或关闭预想英文输入法。

其他对应项 — 查看在预想英文字典中找到的其他对应项中有无您需要输入的单词。仅当选用预想英文输入法时才会显示此选项。

编辑待办事项

在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 待办事项 > 查看 > 编辑。编辑主题，然后选择储存。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

查看待办事项

在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 待办事项 > 查看 > 操作。然后可以选择以下选项：

截止期限 — 更改待办事项的截止期限。

标记为已完成或标记为未完成 — 表示待办事项是否已完成。

删除 — 删除待办事项。

提取详情 — 提取待办事项包含的详情。

改变优先等级 — 将待办事项的优先等级更改为高、中或低。

发送 > 以信息发送、以日历备忘发送、经红外发送或经蓝牙发送 — 以日历格式 (vCal)、文字信息发送待办事项，或将其直接发至其他设备。

进入日历 — 退出待办事项并进入日历。

储存至日历 — 将待办事项储存至日历。

发送待办事项

1. 在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 待办事项。
2. 突出显示要发送的待办事项，然后选择操作 > 发送 > 以信息发送、以日历备忘发送、经红外发送或经蓝牙发送可以日历格式 (vCal)、文字信息发送待办事项，或将其直接发至其他设备。

待办事项选项

在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 待办事项 > 操作，然后选择以下选项之一：

增加 — 创建新待办事项。

删除 — 删除选定待办事项。

标记为已完成或标记为未完成 — 表示待办事项是否已完成。

提取详情 — 提取待办事项包含的详情。

按截止期限排序或按优先等级排序 — 按日期或优先等级对待办事项排序。

发送 > 以信息发送、以日历备忘发送、经红外发送或经蓝牙发送 — 以日历格式 (vCal)、文字信息发送待办事项，或将其直接发至其他设备。

进入日历 — 退出待办事项并进入日历。

储存至日历 — 将选定待办事项储存至日历。

删除已完成事项 — 删除已完成的待办事项。

删除全部备忘 — 删除全部待办事项。

仅当您已创建了一个或多个待办事项时才会显示待办事项选项。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

■ 计算器

手机内的计算器具有执行加、减、乘、除运算，计算平方和平方根，更改已输入数字的正负号和换算货币的功能。

注意：此计算器的精确度有限，且仅可用于简单计算。

使用计算器

1. 在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 计算器。
2. 输入要计算的第一个数字。

   根据需要，按 # 输入小数点。

   按上方向滚动键或下方向滚动键可更改数字或数值的正负号。

   反复按 * 以循环显示加 (+)、减 (-)、乘 (*)、除 (/) 符号。停顿片刻以选择显示的运算符号。
3. 对于加、减、乘、除运算，输入要计算的第二个数字。
4. 对于加、减、乘、除运算，选择等于。

要计算平方或平方根，选择操作 > 平方或平方根。

货币换算

您可以直接在待机状态下或使用计算器功能表将外币换算为本国货币，或将本国货币换算为外币。

注意：更改基本货币后，此前设置的全部汇率都将恢复为零，因而您必须输入新汇率。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 计算器 > 操作 > 设定汇率 > 外币表示成本国货币或本国货币表示成外币。

   外币表示成本国货币 — 一单位外币等于多少单位本国货币。

   本国货币表示成外币 — 一单位本国货币等于多少单位外币。
2. 输入汇率 (按 # 以输入小数点)，然后选择确认。
3. 输入待换算的货币金额。
4. 选择操作 > 换至本国货币或换至外币。

   换至本国货币 — 将外币换算为本国货币。

   换至外币 — 将本国货币换算为外币。
5. 若尚未输入汇率，则手机会提示您输入。选择确认。您可以随时编辑汇率。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

■ 定时器

您可以在手机的定时器中输入一个特定的时间 (最长为 99 小时 59 分 59 秒)。指定的定时时间结束时，手机会响铃。

仅当手机开机时，定时器才会运行。关闭手机也会同时关闭定时器。

设置定时器

1. 在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 定时器。
2. 以小时:分钟:秒钟格式输入所需定时时间，然后选择确认。
3. 为定时器输入备忘，然后选择开始。

当定时器运行时，在待机状态下会显示 和定时器 (以小时:分钟:秒钟格式)。

指定的定时时间结束时，手机会响铃，振动并使其灯光闪烁。若在待机状态下，选择重计时或退出。若不在待机状态下，则在响铃时按任意键可停止定时器。

若未按任何键，则定时器铃声会在 60 秒钟后自动停止。选择退出或按结束键可清除定时器备忘。

更改定时器

定时器启动后，您还可以更改定时时间。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 定时器 > 更改时间。
2. 输入新的定时时间，然后选择确认。
3. 保留原有备忘或输入新备忘，然后选择开始。

定时时间结束前停止定时器

定时器启动后，您可以停止定时器。

在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 定时器 > 停止计时。

■ 秒表

您可以使用手机内的秒表来测量时间。秒表采用小时:分钟:秒钟.毫秒格式显示测量的时间。

使用秒表计时，或在使用其他功能时在后台运行秒表会加速消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。

测量分别计时或以圈计时

当您需要测量自己从事某项运动的速度时，就可以使用分别计时或以圈计时功能。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 秒表 > 分别计时或以圈计时 > 开始。

   分别计时 — 当您需要测量自己从事某项运动 (如长跑) 的速度时，可以使用分别计时功能。选择分别计以记录分别计时。秒表会继续计时，且分别计时会显示在运行时间的下方。您每次选择分别计，新测量的时间都会显示在列表的顶部。分别计时的最大次数是 20。

   以圈计时 — 当您需要测量完成每个周期或每圈花费的时间时，可以使用以圈计时功能。选择以圈计以记录以圈计时。计时会停止，然后立即从零开始重新计时。以圈计时会显示在运行时间的下方。您每次选择以圈计，新测量的时间都会显示在列表的顶部。以圈计时的最大次数是 20。

2. 选择停止可结束计时并显示总时间。

储存时间

要在计时中储存时间，请选择停止 > 储存，为测量的时间输入名称，然后选择确认。如果未输入名称，则将使用总时间作为以圈计时或分别计时的默认名称。

秒表选项

在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 秒表，然后选择以下选项之一：

继续 — 继续测量时间。仅当秒表计时在后台运行时才会显示，且选择此选项可返回秒表屏幕。

显示最后时间 — 查看最后测量的时间。

分别计时 — 使用分别计时功能。

以圈计时 — 使用以圈计时功能。

查看时间 — 浏览储存的时间。

删除时间 > 逐个删除或全部删除 — 删除储存的时间。

操作提示

若您在秒表运行时按结束键并返回待机状态，则秒表会在后台继续运行且 会显示在屏幕的顶部。

要返回秒表屏幕，请执行以下操作：

1. 在待机状态下，选择功能表 > 管理器 > 秒表 > 继续。

2. 要停止计时，请选择停止。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

12. 附加功能

■ 游戏

选择游戏

在待机状态下，选择功能表 > 附加功能 > 游戏以显示手机中的游戏。

存储状态

您可以查看可用于安装游戏的大致存储空间。在待机状态下，选择功能表 > 附加功能 > 游戏 > 操作 > 存储状态。

■ 收藏

选择应用软件

在待机状态下，选择功能表 > 附加功能 > 收藏 > 选择应用软件。滚动至所需应用软件并选择打开。

加载应用软件可能需要几秒钟。当您打开应用软件时，请等待启动屏幕消失。此时，应用软件方准备就绪。

在后台运行应用软件会加速消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。

注意：请只安装那些来源可靠的应用软件，其开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

存储状态

您可以查看可用于安装应用软件的大致存储空间，请在待机状态下选择功能表 > 附加功能 > 收藏 > 操作 > 存储状态。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

13. 功能区

功能区功能表中的全部功能和选项均为网络服务。能否使用这些功能和选项及其操作方法则完全依赖于您的服务供应商。请向您的服务供应商咨询是否提供了所需服务，如何申请开通该服务及收费标准等详细信息。请参见第 7 页的 “网络服务” 。

您的手机中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。因此，诺基亚不对这些网站做出保证或认可。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

■ 登录移动互联网

在待机状态下，选择功能表 > 功能区 > 联通在信。

短暂停顿后，手机会尝试连接无线服务供应商的主页。如果您收到错误信息，则表示手机设置可能不正确，因而无法进行浏览。请向您的无线服务供应商咨询以确保手机已正确配置。

■ 浏览移动互联网

由于手机屏幕远远小于计算机屏幕，移动互联网内容在手机屏幕上的显示方式可能不同于您习惯见到的方式。本节简要说明了如何使用手机按键浏览 WAP 网站。

手机按键

- 要浏览 WAP 网站的内容，请按上方向滚动键或下方向滚动键。
- 要选择突出显示的内容，请选择选择。
- 要输入字母和数字，请按数字键 0 至 9。
- 要输入特殊字符，请按 *。

断开连接

要断开移动互联网连接，请按结束键。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

■ 彩 e

使用彩 e 功能，您可以在手机和手机或手机和互联网电子邮件地址之间发送和接收带有多媒体附件的电子邮件。请先向您的无线服务供应商申请开通 CDMA 1X 数据服务，然后才能使用彩 e 功能。

注册帐号

在待机状态下，选择功能表 > 功能区 > 彩 e > 邮件设置 > 注册/注销帐号。

有关彩 e 功能和操作方式的详细信息，请向您的服务供应商咨询。

■ 神奇宝典

使用神奇宝典，您可以下载并运行 Java 应用软件。在待机状态下，按上方向滚动键或选择功能表 > 功能区 > 神奇宝典 > 下载新应用。如果您知道要下载的应用软件的编号，请在待机状态下输入该编号，然后按中选择键。您将进入该应用软件的浏览器页面。

■ 联通在信

如果您的无线服务供应商支持此功能，则您可以查看天气预报、航班时刻表、财经资讯及更多其他内容。有关详情，请向您的服务供应商咨询。在待机状态下，选择功能表 > 功能区 > 联通在信。

■ 视讯新干线

选择功能表 > 功能区 > 视讯新干线可连接运营商 (例如中国联通) 网络。这是一项网络服务。有关收费标准及更多信息，请向您的服务供应商咨询。请参见第 53 页的 “媒体播放器” 。

■ 在线通话

在线时接听来电

如果未启动数据连接，则在使用 WAP 浏览器时，您也许仍然能够接听语音来电。

- 要接听来电，请按通话键。
- 要拒绝接听来电，请按结束键 (此功能需网络支持)。

在进行语音通话时，不能在浏览器中加载新页面。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

注意：如果数据连接已启动，则会自动将来电转接至您的语音信箱，这取决于您的网络服务。

在线时拨打紧急电话

您可以断开数据连接，然后拨打紧急电话。

1. 要断开移动互联网连接，请按结束键。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。
3. 输入您当前所在国家或地区内的紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

■ 清除缓冲存储并断开连接

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清除手机的缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。要在浏览器功能表中清除缓冲存储，请在主页中选择菜单 > 浏览器菜单 > 高级... > 清除...> 缓存。当您关闭手机时也会清除缓冲存储。

要在浏览中断开移动互联网连接，请按结束键。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

14. PC 连接

■ PC 数据传输

使用蓝牙连接，您可以在手机和兼容的 PC 间传送音乐、相片和视频短片等数据。有关更多信息，请参见第 68 页的 “蓝牙连接”。

使用红外连接，您可以在手机和兼容的 PC 间传送音乐、相片和视频短片等数据。有关更多信息，请参见第 70 页的 “红外连接”。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

15. 可选购配件

使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号[1]。本手机需由 AC-3 或 AC-4 充电器供电方可使用。

警告：仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

有关配件使用的一些注意事项：

- 将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

电源

- BL-6C 型标准锂电池
- AC-3 小型充电器
- AC-4 旅行充电器
- DC-4 车载充电器
- CA-44 充电器适配器

  使用 CA-44 充电器适配器可连接手机和插头直径较大的诺基亚充电器，包括 ACP-7 充电器、ACP-8 充电器、ACP-9 充电器、ACP-12 充电器、AC-1 伸缩式充电器和 LCH-12 车载充电器。

USB 数据线

- CA-53 数据线

耳机

- HS-3

其他

- CK-1W 无线车载套件
- SU-1B 数码笔
- AD-15 音频适配器
- MD-1 手机音响座

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 AC-3，充电器的具体型号可以是 AC-3C、AC-3U 或 AC-3X 等。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

16. 参考信息

下文提供了有关您的手机电池、配件、充电器、安全规范和技术规格的信息。请注意，本章中的信息可能因电池、充电器和配件的变化而更改。

■ 电池和充电器

本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当手机的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可，适用于此型号手机的充电器为电池充电。

若是初次使用更换的电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始充电。

充电器不用时，请断开其与手机的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的 “+” 极和 “-” 极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

■ 充电时间

为 BL-6C 型锂电池充电的大致时间为：

电池	AC-3 标准旅行充电器	AC-4 旅行充电器
BL-6C 型锂电池	约为 3 小时	约为 1 小时 45 分钟

■ 通话时间和待机时间

电池	通话时间	待机时间
BL-6C 型锂电池	上限约为 3 小时 ~ 4 小时	上限约为 144 小时~ 240 小时

注意：上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用调频收音机和内置免提功能也会影响手机的通话时间和待机时间。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

17. 维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果手机被打湿，请取出电池，待手机完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开手机，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜 (例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器)。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 在将您的手机送至授权维修机构进行维修前，请为需要保留的数据 (如通讯录和日历备忘) 制作备份。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。
注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

18. 重要的安全信息

您的手机及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在小孩接触不到的地方。

■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能引起干扰或危险时，一定要关闭手机。仅在正常操作位置上使用手机。无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (约 7/8 英寸) 的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本手机与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本手机需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，手机可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

手机的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在手机上，因此使用助听器的人士在持握手机时请不要使其靠近戴有助听器的耳朵。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近手机，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

■ 医疗设备

任何无线电发射设备 (包括手机) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

起搏器

起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士：

- 总是应保持手机和起搏器之间的距离大于 15.3 厘米 (约 6 英寸)；
- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内；
- 应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

若怀疑有干扰发生，请关闭手机并将其移至较远的位置。

助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

■ 汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修手机，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对手机的保修失效。定期检查汽车中的所有手机设备是否安装或操作正常。不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用手机。登机前请关闭手机。在飞机上使用手机会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭手机，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库 (燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。

有潜在爆炸危险的地区往往 (但并非始终) 有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气 (丙烷或丁烷) 为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒 (如颗粒、灰尘或金属粉末) 的地区。

■ 紧急呼叫

重要须知：和其他手机相同，此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，您不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

■ 拨打紧急电话：

1. 如果手机未开机，请开机。检查信号是否足够强。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。请参见本用户手册或向您的服务供应商咨询。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的手机可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

■ 证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

经测试，此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.70 W/kg。

比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。使用手机配件可能导致不同的比吸收率值。诺基亚网站 (http://www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此规范已包含一定的安全系数。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求和网络频段而不同。要了解其他国家或地区的比吸收率信息，请经由诺基亚网站 (http://www.nokia.com) 查询产品信息。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚 6268 《用户手册》更新

下述内容是有关手机 miniSD 卡的重要信息。 诺基亚建议仅使用带有诺基亚商标的 miniSD 卡，以确保其操作正常并与您的手机兼容。

有关更多信息和产品支持，请访问诺基亚中国网站 http://www.nokia.com.cn/support/。

有关其他手机功能的完整信息，以及重要的安全和维护信息，请参见诺基亚 6268《用户手册》。

■ MiniSD 卡

要插入 miniSD 卡，请完成以下步骤。

1. 提起 miniSD 卡插槽保护盖。
2. 插入 miniSD 卡。如图所示，将 miniSD 卡完全插入插槽，直至锁定到位。

要取出 miniSD 卡，请轻按 miniSD 卡直至其从插槽中释放并滑出。

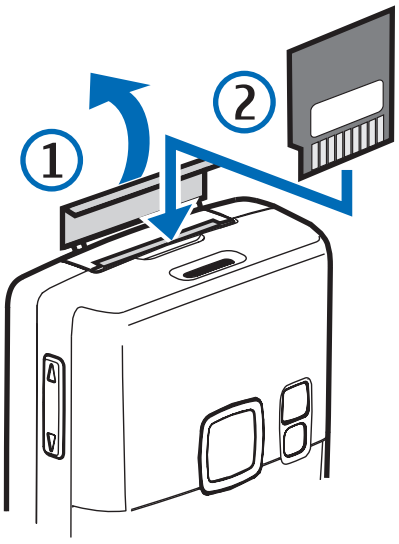

重要须知：请不要在读取存储卡中的数据或向其写入数据时取出存储卡，以免破坏存储卡或手机内储存的数据。

注意：诺基亚建议仅将带有诺基亚商标的 miniSD 卡与本手机配合使用。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但并非所有其他品牌的存储卡都可以在本手机中正确操作或与本手机完全兼容。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。